


交互式平板显示器 基本用户手册

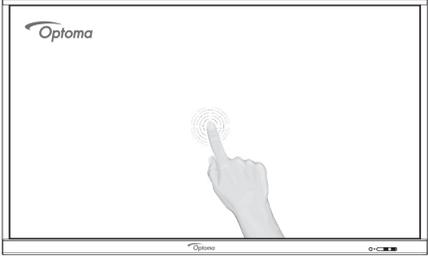

*显示的产品图像仅用于说明目的，实际产品可能与此存在差异。
Optoma保留随时更改产品图像和规格的权利，恕不另行通知。

Optoma

2/10


感谢您购买此Optoma产品。

此基本用户手册将帮助您安全地连接和使用这款交互式平板显示器。
如有任何疑问，请参见相关说明。

开启/关闭设备电源



- 1 将电源线插入电源接口。
- 2 将电源线插入墙壁电源插座。
- 3 将电源开关拨到 ON (I)位置。

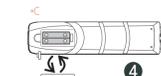

- 4 取下遥控器背面的盖子，装入两节AAA电池。
- 5 按遥控器上的“电源”按钮，面板正面的指示灯变为蓝色，设备开机。

按住遥控器上的电源按钮或键盘上的电源按钮3秒钟，
然后等待设备关闭。只有在指示灯变为红色后，方可
关闭电源开关。

硬件按钮说明




按住此按钮3秒钟可使设备进入待机模式。

USB Android和PC系统的USB接口

Optoma

3/10


快速设置触控功能

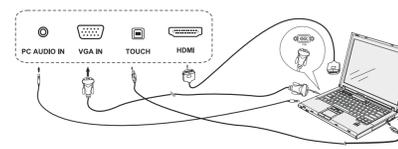

使用HDMI或HDMI线、USB线和音频线连接外部电脑和交互式平板显示器。连接两个设备后，可以使用
触控功能。

下面显示的输入设备仅为示例。

音频输出

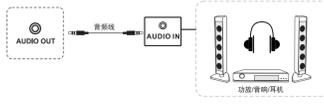

HDMI信号输入




Optoma

5/10


VGA输入



USB

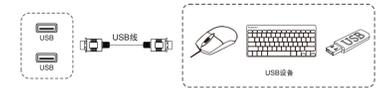

网络信号输入

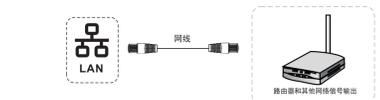

WiFi dongle安装



有关详细说明，请扫描二维码或访问网址：
<https://www.optoma.com/support/download>

Optoma

6/10

English Safety Instructions

1. Do not look into the emission opening. To return visible components and avoid possible damage to the device, do not look into the emission opening.
2. Do not use the unit for other purposes such as a camera, projector, or other devices.
3. Do not use the unit if it has been physically damaged or abused. Physical damage would be that not intended for use.
4. Do not use the unit if it has been damaged.
5. Do not use the unit if it has been damaged.
6. Do not use the unit if it has been damaged.
7. Do not use the unit if it has been damaged.
8. Do not use the unit if it has been damaged.
9. Do not use the unit if it has been damaged.

Do not touch the electronic device in the rear when charging. The rear panel may become hot during charging. Do not touch the rear panel when the device is charging.

Nederlands Veiligheidsinstructies

1. Blikken niet rechtstreeks in de emissieopening. Om zichtbare componenten te voorkomen en mogelijke schade aan het apparaat te voorkomen, kijk niet rechtstreeks in de emissieopening.
2. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden, zoals camera, projector of andere apparaten.
3. Gebruik het apparaat niet als het fysiek beschadigd of misbruikt is. Fysische schade zou schade aan het apparaat kunnen veroorzaken die niet bedoeld is.
4. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.
5. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.
6. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.
7. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.
8. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.
9. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.

Do not touch the electronic device in the rear when charging. The rear panel may become hot during charging. Do not touch the rear panel when the device is charging.

Optoma

7/10

Deutsch Sicherheitsanweisungen

1. Schauen Sie nicht direkt in die Emissionsöffnung. Um sichtbare Komponenten zu vermeiden und mögliche Schäden an der Einheit zu vermeiden, schauen Sie nicht direkt in die Emissionsöffnung.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke, wie zum Beispiel als Kamera, Projektor oder andere Geräte.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es physisch beschädigt oder missbraucht wurde. Physische Schäden können zu Schäden an der Einheit führen, die nicht beabsichtigt sind.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.

Do not touch the electronic device in the rear when charging. The rear panel may become hot during charging. Do not touch the rear panel when the device is charging.

Bahasa Indonesia Petunjuk Keselamatan

1. Jangan melihat langsung ke arah bukaan emisi. Untuk menghindari komponen yang terlihat dan mencegah kemungkinan kerusakan pada unit, jangan melihat langsung ke arah bukaan emisi.
2. Jangan menggunakan unit untuk tujuan lain selain yang dimaksudkan, seperti kamera, proyektor, atau perangkat lain.
3. Jangan menggunakan unit jika unit telah rusak secara fisik atau disalahgunakan. Kerusakan fisik dapat menyebabkan kerusakan pada unit yang tidak dimaksudkan.
4. Jangan menggunakan unit jika unit telah rusak.
5. Jangan menggunakan unit jika unit telah rusak.
6. Jangan menggunakan unit jika unit telah rusak.
7. Jangan menggunakan unit jika unit telah rusak.
8. Jangan menggunakan unit jika unit telah rusak.
9. Jangan menggunakan unit jika unit telah rusak.

Do not touch the electronic device in the rear when charging. The rear panel may become hot during charging. Do not touch the rear panel when the device is charging.

Optoma

8/10

Polski Instrukcja bezpieczeństwa

1. Nie patrz bezpośrednio w otwór emisyjny. Aby uniknąć widocznych komponentów i uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie patrz bezpośrednio w otwór emisyjny.
2. Nie używaj urządzenia do innych celów niż przewidziano, np. jako kamery, projektor lub innego urządzenia.
3. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało uszkodzone fizycznie lub nadużyte. Uszkodzenia fizyczne mogą spowodować uszkodzenia urządzenia, których nie należy oczekiwać.
4. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało uszkodzone.
5. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało uszkodzone.
6. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało uszkodzone.
7. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało uszkodzone.
8. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało uszkodzone.
9. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało uszkodzone.

Do not touch the electronic device in the rear when charging. The rear panel may become hot during charging. Do not touch the rear panel when the device is charging.

Russкий Инструкции по технике безопасности

1. Не смотрите непосредственно в отверстие для испускания излучения. Чтобы избежать видимых компонентов и избежать повреждения устройства, не смотрите непосредственно в отверстие для испускания излучения.
2. Не используйте устройство для других целей, чем предусмотрено, например, как камеру, проектор или другое устройство.
3. Не используйте устройство, если оно физически повреждено или использовано неправильно. Физическое повреждение может привести к повреждению устройства, которое не предусмотрено.
4. Не используйте устройство, если оно повреждено.
5. Не используйте устройство, если оно повреждено.
6. Не используйте устройство, если оно повреждено.
7. Не используйте устройство, если оно повреждено.
8. Не используйте устройство, если оно повреждено.
9. Не используйте устройство, если оно повреждено.

Do not touch the electronic device in the rear when charging. The rear panel may become hot during charging. Do not touch the rear panel when the device is charging.

Optoma

9/10

Türkçe Güvenlik Talimatları

1. Gözünüzü doğrudan emisyon açıklığına tutmayın. Görülebilir bileşenleri önlemek ve cihazın zarar görmemesi için emisyon açıklığına doğrudan bakmayın.
2. Cihazı başka amaçlar için kullanmayın, örneğin kamera, projektör veya diğer cihazlar için.
3. Cihazı fiziksel olarak hasar görmüş veya yanlış kullanılmışsa kullanmayın. Fiziksel hasarlar cihazın zarar görmesine neden olabilir.
4. Cihazı hasarlıysa kullanmayın.
5. Cihazı hasarlıysa kullanmayın.
6. Cihazı hasarlıysa kullanmayın.
7. Cihazı hasarlıysa kullanmayın.
8. Cihazı hasarlıysa kullanmayın.
9. Cihazı hasarlıysa kullanmayın.

Do not touch the electronic device in the rear when charging. The rear panel may become hot during charging. Do not touch the rear panel when the device is charging.

Portugues Instruções de segurança

1. Não olhe diretamente para a abertura de emissão. Para evitar componentes visíveis e evitar danos ao dispositivo, não olhe diretamente para a abertura de emissão.
2. Não use o dispositivo para outros fins além dos previstos, como câmera, projetor ou outro dispositivo.
3. Não use o dispositivo se estiver fisicamente danificado ou usado incorretamente. Danos físicos podem causar danos ao dispositivo que não são intencionais.
4. Não use o dispositivo se estiver danificado.
5. Não use o dispositivo se estiver danificado.
6. Não use o dispositivo se estiver danificado.
7. Não use o dispositivo se estiver danificado.
8. Não use o dispositivo se estiver danificado.
9. Não use o dispositivo se estiver danificado.

Do not touch the electronic device in the rear when charging. The rear panel may become hot during charging. Do not touch the rear panel when the device is charging.

Optoma

10/10

繁體中文 安全說明

1. 請勿直視發射孔。為避免可見組件並防止設備受損，請勿直視發射孔。
2. 請勿將設備用於其他用途，例如相機、投影機或其他設備。
3. 請勿使用受損或誤用的設備。物理損傷可能會導致設備受損，這不是預期的。
4. 請勿使用受損設備。
5. 請勿使用受損設備。
6. 請勿使用受損設備。
7. 請勿使用受損設備。
8. 請勿使用受損設備。
9. 請勿使用受損設備。

Do not touch the electronic device in the rear when charging. The rear panel may become hot during charging. Do not touch the rear panel when the device is charging.

日本語 安全上の注意

1. 放射線を直接見ないでください。見ると見えない部品や、機器の破損を防ぐために、放射線を直接見ないでください。
2. 機器を他の目的（カメラ、プロジェクター、その他の機器）として使用しないでください。
3. 機器が物理的に損傷しているか、誤用されている場合は、機器を使用しないでください。物理的な損傷は、意図しない機器の破損を引き起こす可能性があります。
4. 破損した機器を使用しないでください。
5. 破損した機器を使用しないでください。
6. 破損した機器を使用しないでください。
7. 破損した機器を使用しないでください。
8. 破損した機器を使用しないでください。
9. 破損した機器を使用しないでください。

Do not touch the electronic device in the rear when charging. The rear panel may become hot during charging. Do not touch the rear panel when the device is charging.

For warranty information and full user manual please visit our website www.optoma.com / FR. Pour plus d'informations sur la garantie et obtenir le manuel utilisateur, veuillez consulter notre site web www.optoma.com / DE. Die komplette Gebrauchsanleitung sowie unsere Garantiebedingungen finden Sie auf www.optoma.com / ES. Para información sobre la garantía y manual completo de usuario, por favor visite nuestra página web www.optoma.com / IT. Per info su garanzia e manuale completo visita il nostro sito web www.optoma.com / RO. Pentru informații referitoare la garanție și manualul de utilizare complet, vizitați pagina noastră www.optoma.com / CZ. Informace o záručném podmínkách a úplnou uživatelskou příručku naleznete na www.optoma.com / PT. Para obter informações sobre a garantia e o manual completo de usuário, visite o nosso site www.optoma.com / PL. W celu uzyskania informacji o dotychczasowej gwarancji jak również pełnej instrukcji obsługi prosimy o odwiedzenie naszej strony www.optoma.com