


# DLP® 프로젝터

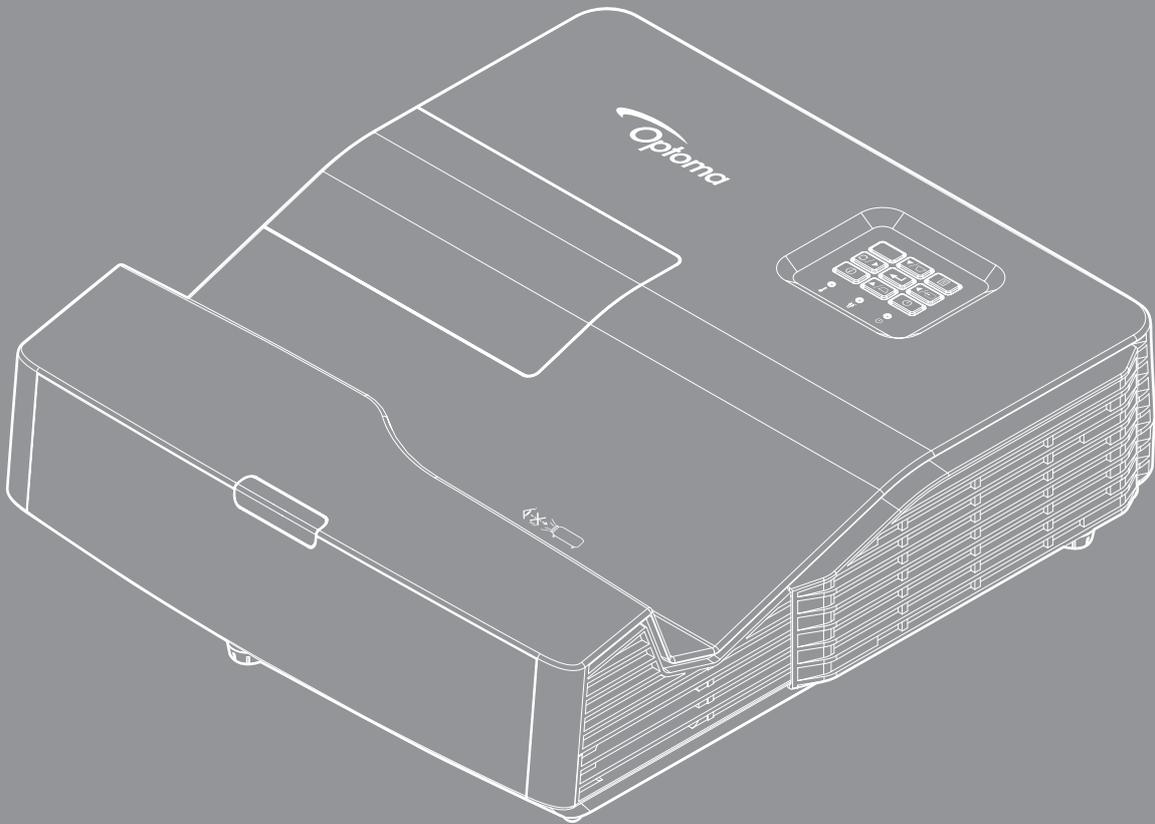

# 목차

<b>안전</b> .....	<b>4</b>
중요 안전 지침 .....	4
3D 시청 관련 안전 정보 .....	5
저작권 .....	6
고지사항 .....	6
상표 인식 .....	6
FCC .....	7
EU 국가에 대한 적합성 선언 .....	7
WEEE .....	7
<b>개요</b> .....	<b>8</b>
포장 개요 .....	8
표준 부속품 .....	8
별매용 부속품 .....	8
제품 개요 .....	9
연결 .....	10
키패드 .....	11
리모컨 .....	12
<b>설정 및 설치</b> .....	<b>13</b>
프로젝터 설치하기 .....	13
프로젝터에 소스 연결하기 .....	15
투사된 이미지 조정하기 .....	16
리모컨 설치 .....	17
<b>프로젝터 사용법</b> .....	<b>19</b>
프로젝터 전원 켜기/끄기 .....	19
입력 소스 선택하기 .....	20
메뉴 탐색 및 각종 기능 .....	21
OSD 메뉴 트리 .....	22
이미지 설정 메뉴 표시 .....	31
3D 메뉴 표시 .....	33
화면비율 메뉴 표시 .....	33
테두리 마스크 메뉴 표시 .....	37
줌 메뉴 표시 .....	37
이미지 이동 메뉴 표시 .....	37
기하 보정 표시 메뉴 .....	38
오디오 음소거 메뉴 .....	38
오디오 볼륨 메뉴 .....	38
오디오 출력(대기) 메뉴 .....	38
투사 메뉴 설정 .....	39
스크린 종류 메뉴 설정 .....	39
램프 설정 메뉴 설정 .....	39

필터 설정 메뉴 설정.....	39
전원 설정 메뉴 설정.....	39
보안 메뉴 설정.....	40
HDMI Link 설정 메뉴 설정.....	41
테스트 패턴 메뉴 설정.....	41
원격 설정 메뉴.....	41
프로젝터 ID 메뉴 설정.....	41
옵션 메뉴 설정.....	41
모든 메뉴 초기화 설정.....	42
네트워크 LAN 메뉴.....	43
네트워크 제어 메뉴.....	44
네트워크 제어 설정 메뉴 설정.....	45
정보 메뉴.....	50
USB 리더.....	51
USB 디스플레이.....	55
네트워크 디스플레이.....	56

## **유지보수 ..... 59**

램프 교체하기.....	59
먼지 필터 설치 및 청소.....	61

## **추가 정보 ..... 62**


호환되는 해상도.....	62
이미지 크기 및 투사 거리.....	64
프로젝터 치수 및 천장 마운트 설치.....	66
IR 원격 코드.....	67
문제 해결.....	69
경고 표시기.....	70
규격.....	73
Optoma 국제 사무소.....	74

# 안전

	<p>정삼각형 안의 화살촉 모양의 번개 섬광 기호는 제품의 인클로저 내에는 사람에게 감전의 위험을 가져오기에 충분한 크기일 수 있는 차폐되지 않은 "위험 전압"이 있음을 사용자에게 경고하기 위한 것입니다.</p>
	<p>정삼각형 안의 느낌표는 장치에 떨어진 문서에는 중요한 작동 및 유지(수리) 지침이 있음을 사용자에게 경고하기 위한 것입니다.</p>

본 사용자 설명서에서 권고하는 모든 경고, 주의 및 유지보수 사항을 따르십시오.

## 중요 안전 지침



- 광선을 똑바로 응시하지 마십시오, RG2.  
다른 밝은 광원과 마찬가지로, 광선을 똑바로 응시하지 마십시오, RG2 IEC 62471-5:2015.
- 통풍구를 막지 마십시오. 프로젝터의 신뢰할 수 있는 작동을 보장하고 과열로부터 보호하려면 프로젝터의 통기를 방해하지 않는 장소에 프로젝터를 설치할 것을 권장합니다. 예를 들어 프로젝터를 사람이 많은 커피 테이블, 소파, 침대 등에 놓지 마십시오. 프로젝터를 책장 또는 공기 흐름이 제한된 캐비닛과 같은 함체에 놓지 마십시오.
- 화재나 감전 의 위험을 줄이려면 프로젝터를 비나 물기에 노출하지 마십시오. 열을 배출하는 라디에이터, 난방기, 스토브 또는 증폭기를 포함한 기타 장치와 같은 열원 근처에 설치하지 마십시오.
- 물체 또는 액체가 프로젝터에 들어가게 하지 마십시오. 위험한 전압 접점을 건드려 부품을 단락시켜 화재 또는 감전을 일으킬 수 있습니다.
- 다음 상태에서 사용하지 마십시오.
  - 매우 뜨겁거나 차거나 습한 환경.
  - (i) 주변의 실내 온도가 5-40켈를 유지해야 합니다
  - (ii) 상대 습도는 10% ~ 85%입니다
  - 먼지가 많을 수 있는 곳.
  - 강한 자기장을 발생시키는 기계 근처에서 사용하지 마십시오.
  - 직사광선을 받는 곳.
- 인화성 가스나 폭발성 가스가 있을 수 있는 환경에서 프로젝터를 사용하지 마십시오. 사용하는 중에는 프로젝터의 램프가 매우 뜨거워지므로 가스가 점화되어 화재가 발생할 수 있습니다.
- 물리적으로 손상되거나 남용될 경우 장치를 사용하지 마십시오. 다음의 경우 외관 손상 및 남용이 발생할 수 있습니다(다음은 발생 가능한 문제 중 일부임):
  - 장치를 떨어뜨린 경우.
  - 전원 공급 코드나 플러그가 손상된 경우.
  - 액체가 프로젝터에 흘러 들어간 경우.
  - 프로젝터가 비나 물기에 노출된 경우.
  - 물체가 떨어져서 프로젝터 안에 들어가거나 프로젝터 내부의 부품이 풀린 경우.
- 프로젝터를 불안정한 표면에 올려놓지 마십시오. 프로젝터가 떨어져서 부상을 입거나 기기가 손상될 수 있습니다.
- 프로젝터가 작동하고 있을 때 기기에서 나오는 빛을 차단하지 마십시오. 이 빛으로 인해 물체가 뜨거워져서 녹거나 화상을 입거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 프로젝터를 열거나 분해하지 마십시오. 감전의 원인이 될 수 있습니다.

- 프로젝터를 직접 수리하려고 하지 마십시오. 커버를 열거나 제거하면 위험한 전압이나 기타 위험에 노출될 수 있습니다. Optoma에 전화로 문의한 다음에 장치를 보내 수리를 맡기십시오.
- 안전 관련 표시에 대해서는 프로젝터 인클로저를 참조하십시오.
- 장치는 적합한 수리 기사에 의해서만 수리되어야 합니다.
- 제조업체가 지정한 부착물/부속품만 사용하십시오.
- 프로젝터가 작동하고 있을 때 프로젝터 렌즈를 똑바로 들여다보지 마십시오. 밝은 빛이 눈을 손상시킬 수 있습니다.
- 램프를 교체할 때는 장치가 식을 때까지 기다리십시오. 페이지의 지시사항 59-60을 따르십시오.
- 본 프로젝터는 램프 자체의 수명을 감지합니다. 경고 메시지가 나타나면 꼭 램프를 교체하십시오.
- 램프 모듈을 교체한 후에는 OSD의 "설정 > 램프 설정" 메뉴에서 "램프 재설정" 기능을 다시 설정하십시오.
- 프로젝터를 끌 때는 전원을 차단하기 전에 냉각 주기가 끝날 수 있도록 하십시오. 프로젝터가 식을 때까지 90초 정도 기다리십시오.
- 램프의 수명이 다해가면 화면에 "램프 수명 초과." 메시지가 나타납니다. 지역 판매점이나 서비스 센터에 연락하여 최대한 빨리 램프를 교체하십시오.
- 장치를 끄고 전원 플러그를 AC 콘센트에서 뽑고 나서 제품을 청소하십시오.
- 디스플레이 함체를 닦을 때는 부드럽고 건조한 헝겊에 중성 세제를 묻혀 닦으십시오. 장치를 닦을 때 연마성 세제, 왁스 또는 용매를 사용하지 마십시오.
- 제품을 장시간 사용하지 않을 때에는 AC 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아 두십시오.

**참고:** 램프의 수명이 다하면 램프 모듈을 교체하기 전까지 프로젝터는 다시 켜지지 않습니다. 램프를 교체하려면 59-60페이지에 있는 "램프 교체하기" 섹션에 있는 절차를 따르십시오.

- 진동이나 충격이 생길 수 있는 장소에 프로젝터를 설치하지 마십시오.
- 맨손으로 렌즈를 만지지 마십시오.
- 기기를 보관하기 전에 리모컨에서 배터리를 제거하십시오. 배터리가 리모컨에 장기간 들어있을 경우 배터리액이 새 수 있습니다.
- 기름 연기나 담배 연기가 있는 장소에서 프로젝터를 사용하거나 보관하지 마십시오. 그럴 경우 프로젝터의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 올바른 방향에 따라 프로젝터를 설치하십시오. 기준에 맞지 않게 설치할 경우 프로젝터 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 멀티탭과 서지 보호기를 사용하십시오. 정전이나 전압 저하가 발생하면 장치를 망가뜨릴 수 있기 때문입니다.

## 3D 시청 관련 안전 정보

성인이나 어린이가 3D 기능을 사용하기 전에 모든 경고 및 주의 권장사항을 준수하십시오.

### 경고

어린이와 청소년은 3D로 시청하는 것과 관련된 건강 문제에 더 많이 노출되며 영상을 볼 때 엄격한 감독을 받아야 합니다.

### 광과민성 발작 경고 및 기타 건강 위험

- 일부 시청자는 특정 프로젝터 영상 또는 비디오 게임에 들어 있는 특정한 깜박이는 이미지 또는 빛에 노출될 때 간질성 발작을 보일 수 있습니다. 간질 또는 발작 증상이 있거나 간질 또는 발작의 가족력이 있을 경우 3D 기능을 사용하기 전에 의사와 상담하십시오.
- 간질 또는 발작의 개인 병력 또는 가족력이 없는 사람들도 광과민성 간질성 발작을 일으킬 수 있는 비진단 상태를 갖고 있을 수 있습니다.
- 임신부, 노인, 중요 질병 보유자, 불면증 환자 또는 알코올 중독자는 이 장치의 3D 기능을 이용하지 않아야 합니다.
- 다음 증상 가운데 하나를 경험할 경우, 3D 영상 시청을 즉시 중지하고 의사와 상담하십시오: (1) 좌우흔동, (2) 어지러움증, (3) 현기증, (4) 안구 경련 또는 근육 경련, (5) 정신 착란, (6) 메스꺼움, (7) 의식 상실, (8) 경기, (9) 경련 및/또는 (10) 방향감장애. 어린이와 청소년은 이러한 증상을 겪을 가능성이 성인보다 더 높습니다. 부모는 자녀를 관찰하고 이러한 증상들을 겪는지 물어봐야 합니다.

- 또한 3D 프로젝터를 시청하면 멀미, 지각 장애, 방향감장애, 안구 피로, 자세 불안정을 유발할 수 있습니다. 사용자는 자주 휴식을 취해 이러한 효과들이 발생할 가능성을 줄여야 합니다. 눈이 피로하거나 건조한 경우 또는 위의 증상들 가운데 어느 하나라도 나타날 경우 즉시 이 장치를 끄고 해당 증상들이 가라앉은 후 최소 30분 동안 이 장치를 재사용하지 마십시오.
- 장시간 동안 스크린에 너무 가까이 앉아 3D 프로젝터를 시청하면 시력이 손상될 수 있습니다. 이상적인 시청 거리는 스크린 높이의 최소 세 배입니다. 시청자의 눈과 스크린이 수평이 되게 하는 것이 좋습니다.
- 장시간 동안 3D 안경을 쓰고 3D 프로젝터를 시청하면 두통 또는 피로가 발생할 수 있습니다. 두통, 피로 또는 현기증을 느낄 경우 3D 프로젝터 시청을 중지하고 휴식을 취하십시오.
- 3D 안경을 3D 프로젝터 시청 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.
- 다른 목적으로(일반 안경, 선글래스, 보안경 등의 목적으로) 3D 안경을 착용하면 상해를 입고 시력이 약해질 수 있습니다.
- 일부 시청자의 경우 3D 프로젝터를 시청하면 방향감을 상실할 수 있습니다. 따라서 3D 프로젝터를 개방형 계단통, 케이블, 발코니 또는 전복되거나 부딪치거나 부딪쳐서 넘어지거나 파손되거나 넘어질 수 있는 다른 물체와 가까운 곳에 놓지 마십시오.

## 저작권

이 발행물은 모든 사진, 도해 및 소프트웨어를 포함해서 국제 저작권 법의 보호를 받으며 모든 권한이 보유됩니다. 이 설명서나 여기에 포함되어 있는 어떠한 자료도 저자의 서면 동의 없이 복제해서는 안됩니다.

© 저작권 2018

## 고지사항

이 문서에 들어있는 정보는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 제조업체는 이 문서의 내용과 관련해서 특히 상업성이나 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함해서 어떠한 진술 또는 보증을 하지 않습니다. 제조업체는 이 발행물을 개정하거나 이 문서의 내용을 때때로 변경할 권한을 보유하며 제조업체에게는 이러한 개정 또는 변경 내용을 알릴 의무가 없습니다.

## 상표 인식

Kensington은 ACCO Brand Corporation의 미국 등록상표로서, 세계 전역에 걸친 그밖의 국가에서 출원 계류 중입니다.

HDMI, HDMI 로고 및 High-Definition USB Reader Interface는 미국 및 다른 국가에서 HDMI Licensing LLC의 상표 또는 등록 상표입니다.

DLP®, DLP Link 및 DLP 로고는 Texas Instruments의 등록상표이며 BrilliantColor™는 Texas Instruments의 등록상표입니다.

이 설명서에서 언급된 그밖의 다른 제품 이름은 해당 소유자의 재산입니다.

MHL, Mobile High-Definition Link 및 MHL 로고는 MHL Licensing, LLC.의 상표 또는 등록 상표입니다.

## FCC

이 장치는 FCC 규약 15부에 의거하여 시험을 통해 클래스 B 디지털 장치의 기준을 준수하는 것으로 밝혀졌습니다. 이 기준은 주거용 건물에서 유해 간섭에 대한 적절한 보호를 제공하기 위한 기준입니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성하고, 사용하고, 또한 방사할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용되지 않을 경우 무선 통신에 대한 유해 간섭을 유발할 수 있습니다.

그러나 특정 설치 장소에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장치가 라디오 수신 또는 TV 수신에 대한 유해 간섭을 유발하는 경우(유해 간섭 유발 여부는 이 장치를 껐다 켜서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 조치들 가운데 하나 또는 그 이상을 이용하여 간섭을 제거해야 합니다.

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 다른 곳에 설치하십시오.
- 장치와 수신기 사이의 간격을 띄우십시오.
- 수신기가 연결되어 있는 회로가 아닌 다른 회로의 콘센트에 장치를 연결하십시오.
- 판매점이나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하십시오.

### 알림: 차폐 케이블

컴퓨터 장치에 연결할 때는 항상 차폐 케이블을 사용하여 연결하여 FCC 규정을 준수해야 합니다.

### 주의

제조업체가 명시적으로 승인하지 않은 변경이나 수정을 할 경우, 미국 연방통신위원회가 부여한 사용자의 이 프로젝트 사용 권리가 무효화될 수 있습니다.

### 작동 조건

이 장치는 FCC 규약 15부를 준수합니다. 다음 두 가지 조건에 따라 조작합니다:

1. 이 장치가 유해 간섭을 일으키지 않을 수 있는 경우.
2. 본 장치는 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 어떠한 간섭도 수용해야 합니다.

### 알림: 캐나다 사용자의 경우

본 클래스 B 디지털 장치는 캐나다 ICES-003을 준수합니다.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## EU 국가에 대한 적합성 선언

- EMC 지침 2014/30/EU (수정사항 포함)
- 저전압 지침 2014/35/EU
- RED 2014/53/EU (제품에 RF 기능이 있을 경우)
- RoHS 지침 2011/65/EU (제품에 RF 기능이 있을 경우)

## WEEE



### 폐기 처분 지침

폐기 시 본 전자 장치를 쓰레기통에 던지지 마십시오. 오염을 최소화하고 최대한 환경을 보호하려면 본 장치를 재활용하십시오.



# 개요

## 포장 개요

주의해서 포장을 푼 다음 아래 열거된 기본 액세서리 품목이 들어있는지 확인하십시오. 옵션 액세서리 중 일부 품목은 모델, 사양 및 구매한 지역에 따라 제공되지 않을 수도 있습니다. 구매한 대리점에 확인하십시오. 일부 액세서리의 경우 지역별로 차이가 날 수 있습니다.

보증 카드는 일부 특정 지역에만 제공됩니다. 자세한 내용은 제품을 구입한 대리점에 문의하십시오.

## 표준 부속품

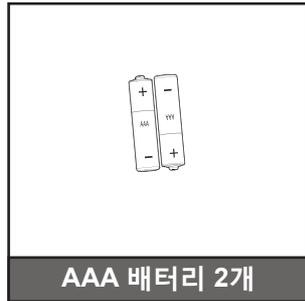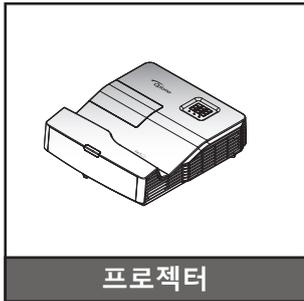

**참고:** 리모컨은 배터리와 함께 배송됩니다.


## 별매용 부속품



**참고:** 별매용 부속품은 모델, 규격 및 지역에 따라 다릅니다.

# 개요

## 제품 개요

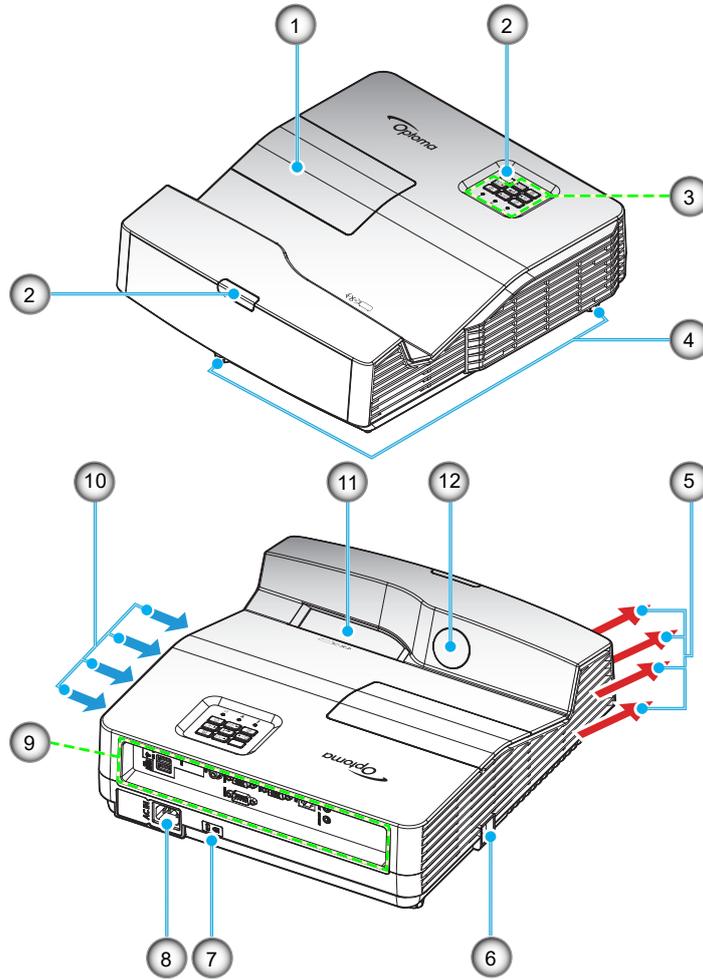


**참고:** 프로젝터의 흡기구나 배기구를 막지 마십시오.  
 (\* ) 별매용 부속품은 모델, 규격 및 지역에 따라 다릅니다.

번호	항목	번호	항목
1.	램프 커버	7.	Kensington™ 잠금 포트
2.	IR리시버	8.	전원 소켓
3.	키패드	9.	입력/출력
4.	기울기 조절 다리	10.	통기구(흡기)
5.	통기구(배기)	11.	렌즈
6.	도난방지 막대	12.	IR 카메라(인터랙티브 버전만 해당)

# 개요

## 연결

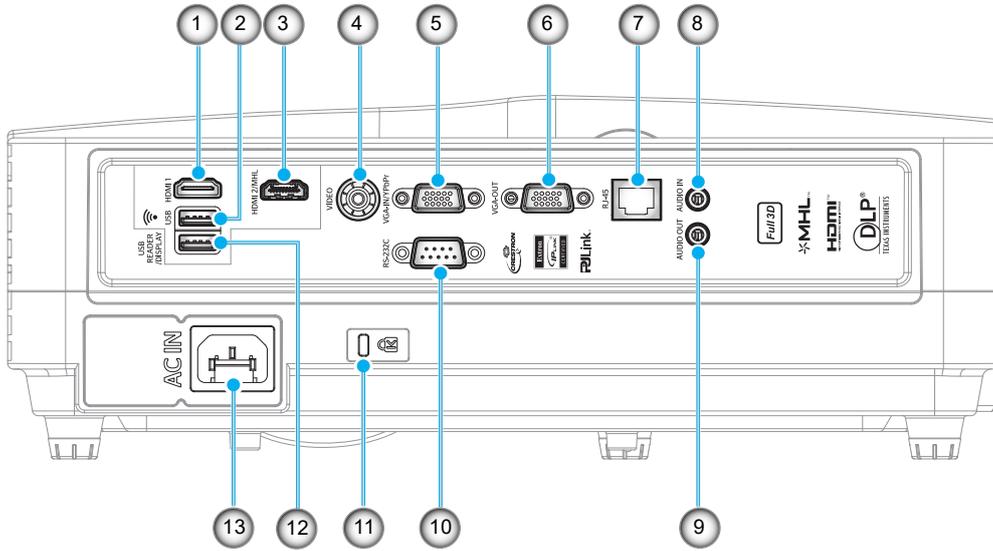


번호	항목	번호	항목
1.	HDMI 1 커넥터	8.	오디오 입력 커넥터
2.	WiFi용 USB 커넥터*(동글)	9.	오디오 출력 커넥터
3.	HDMI 2 / MHL 커넥터	10.	RS-232C 커넥터
4.	비디오 커넥터	11.	Kensington™ 잠금 포트
5.	VGA 입력 / YPbPr 커넥터	12.	USB 리더/디스플레이/펌웨어 업그레이드/마우스/전원 커넥터*
6.	VGA 출력 커넥터	13.	전원 소켓
7.	RJ-45 커넥터		

### 참고:

- \*MHL 소스가 감지되지 않을 경우에만 5V/1A 전원 출력을 지원합니다. MHL 소스가 감지되면 5V/1A 전원 출력이 자동으로 비활성화됩니다.
- \*다음은 WiFi용 USB 커넥터(동글)와 USB 리더/디스플레이/펌웨어 업그레이드/마우스/전원 커넥터를 사용하는 방법입니다.
  - 네트워크 디스플레이: (a) WiFi USB 동글을 연결합니다; (b) 모바일폰의 HDcastPro 앱을 사용합니다.
  - USB 디스플레이는 iOS 기기와 Android 기기용입니다.
  - USB 리더: USB 디스크에서 직접 그림과 문서를 표시합니다.

# 개요


## 키패드

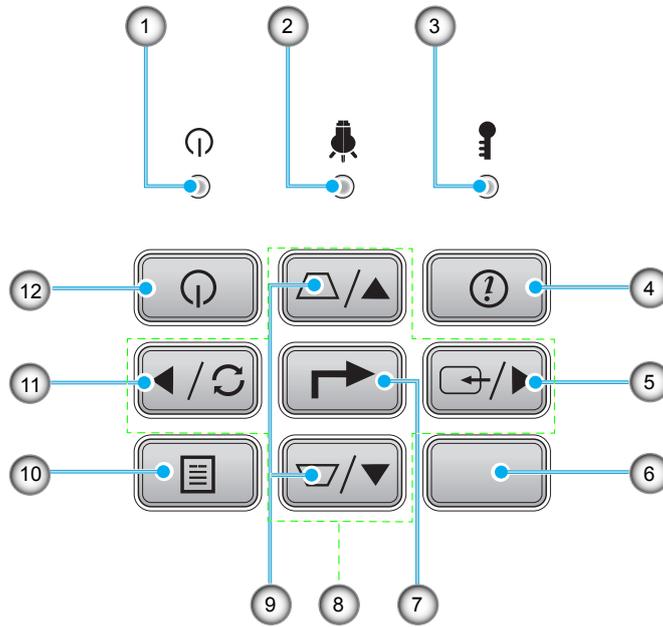

번호	항목	번호	항목
1.	켜기 / 대기 LED	7.	엔터
2.	램프 LED	8.	4 방향 선택 키
3.	온도 LED	9.	키스톤 보정
4.	정보	10.	메뉴
5.	소스	11.	재동기
6.	IR 리시버	12.	전원 소비량

# 개요

## 리모컨

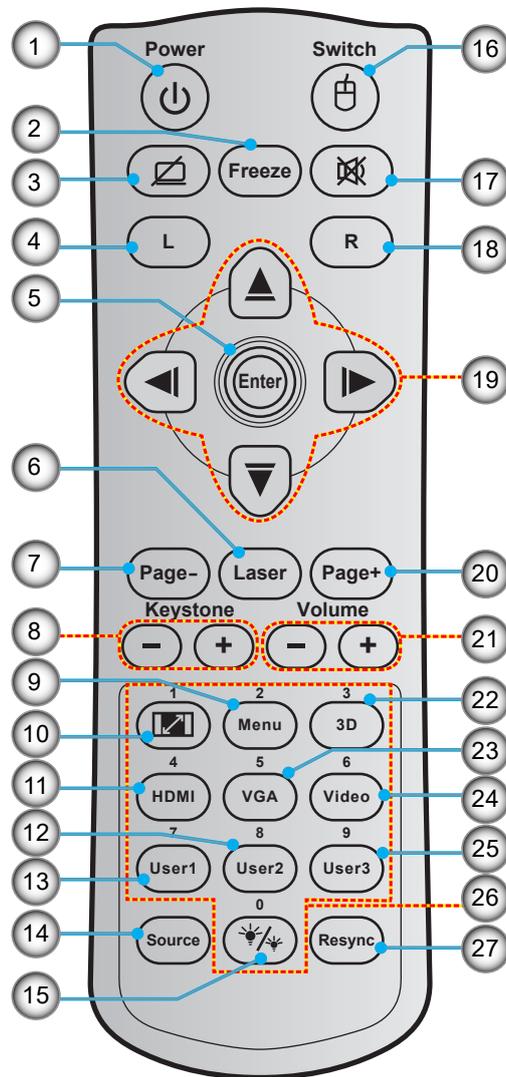

번호	항목	번호	항목
1.	전원 켜기/끄기	15.	밝기 모드
2.	Freeze	16.	마우스 켜기/끄기
3.	디스플레이 공백/오디오 음소거	17.	음소거
4.	마우스 왼쪽 버튼 클릭	18.	마우스 오른쪽 버튼 클릭
5.	엔터	19.	4 방향 선택 키
6.	Laser	20.	Page +
7.	Page -	21.	볼륨 - / +
8.	키스톤 - / +	22.	3D 메뉴 켜기/끄기
9.	메뉴	23.	VGA
10.	화면비율	24.	비디오
11.	HDMI	25.	사용자 3
12.	사용자 2	26.	숫자 키패드(0-9)
13.	사용자 1	27.	재동기화
14.	소스		


**참고:** 일부 키들에는 이러한 기능들을 지원하지 않는 모델을 위한 기능이 없을 수 있습니다.

# 설정 및 설치

## 프로젝터 설치하기

이 프로젝터는 위치 4개 중 하나에 설치하도록 설계되었습니다.

공간의 레이아웃이나 개인의 선호에 따라 설치 위치를 선택할 수 있습니다. 화면의 크기나 위치, 적합한 전원 콘센트의 위치뿐 아니라 프로젝터와 나머지 장비 사이의 간격까지 고려해야 합니다.

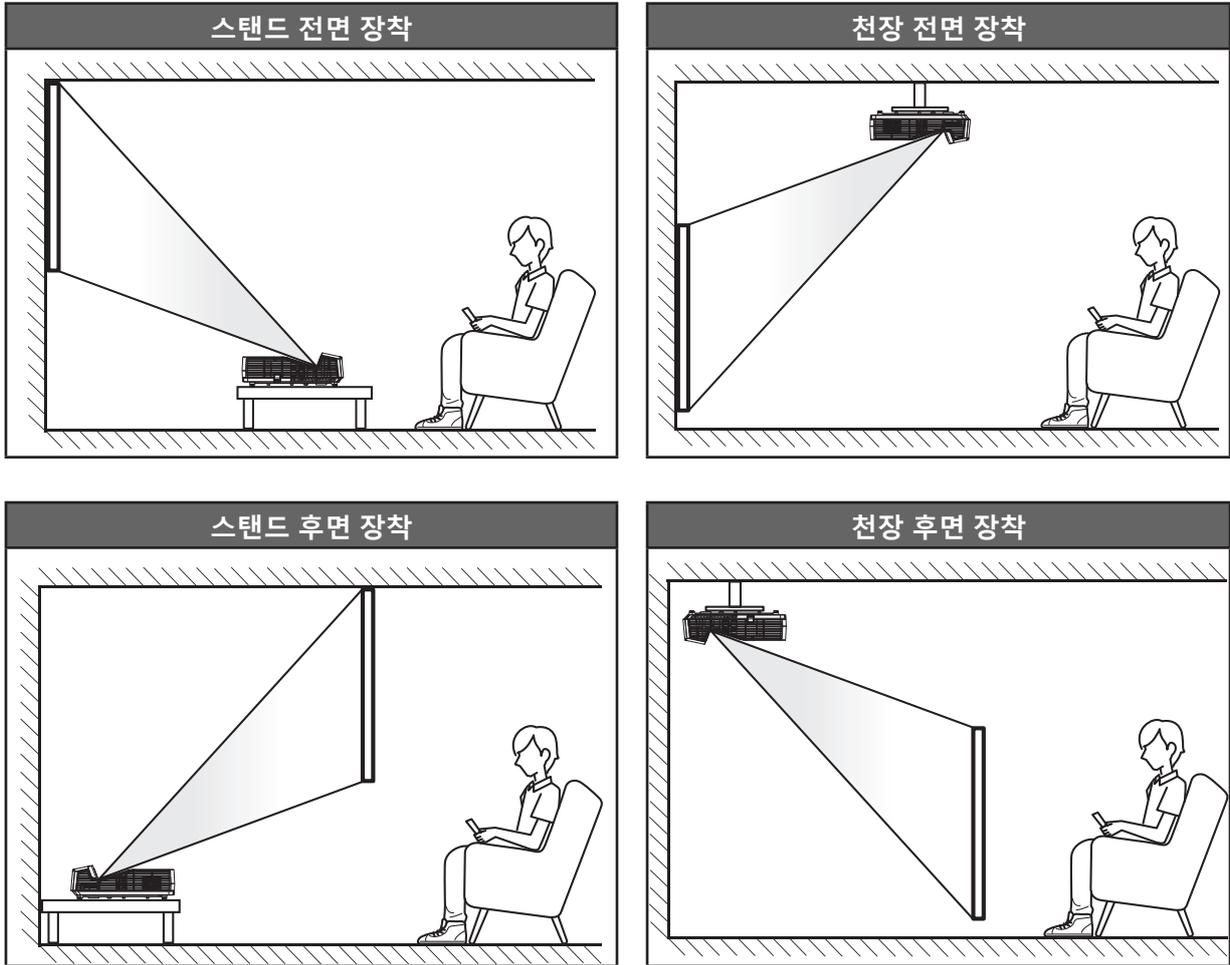

프로젝터는 표면에 평평하게 놓이고 화면과 90도/수직을 이루도록 배치해야 합니다.

- 지정된 화면 크기에 맞게 프로젝터의 위치를 정하는 방법은 64-65페이지의 간격 표를 참조하십시오.
- 지정된 간격에 맞게 화면 크기를 정하는 방법은 64-65페이지의 간격 표를 참조하십시오.

**참고:** 프로젝터와 화면의 간격이 멀수록 투사되는 영상의 크기가 커지고 이에 비례해서 수직 오프셋도 커집니다.


### 중요 사항!

테이블탑 또는 천장 장착과 다른 방향으로 프로젝터를 작동하지 마십시오. 프로젝터를 수평을 유지해야 하고, 앞뒤 또는 좌우로 기울어져서는 안 됩니다. 다른 방향으로 사용할 경우 보증이 무효화되며, 프로젝터 램프 또는 프로젝터 자체의 수명이 단축될 수 있습니다. 비표준 설치에 대한 조언을 Optoma에 문의하십시오.


# 설정 및 설치

## 프로젝터 설치에 관한 참고사항

- 프로젝터를 가로 방향으로 놓으십시오.  
**프로젝터의 기울기 각도가 15도를 초과하면 안되며**, 프로젝터를 탁상이나 천장 부착이 아닌 다른 방식으로 설치하면 안됩니다. 그럴 경우 램프 수명이 급격히 짧아지고 **예기치 못한 다른 손상을 초래할 수 있습니다.**

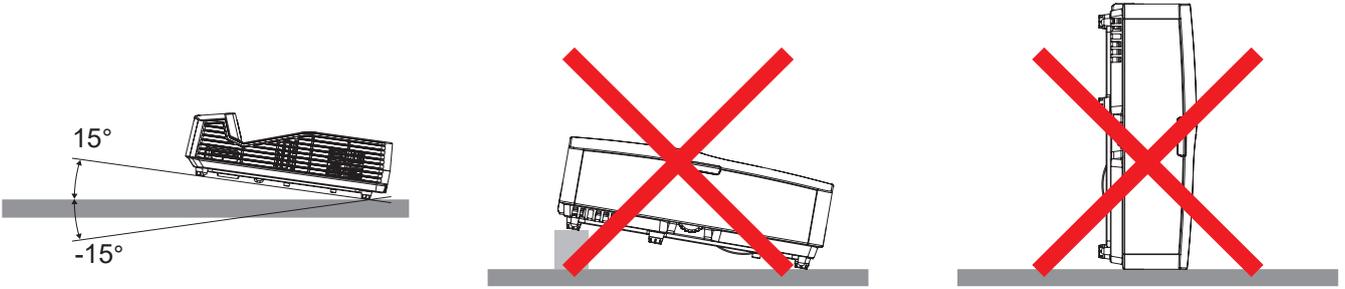


- 배기구 주변에 20 cm 이상의 간격을 남겨 두십시오.

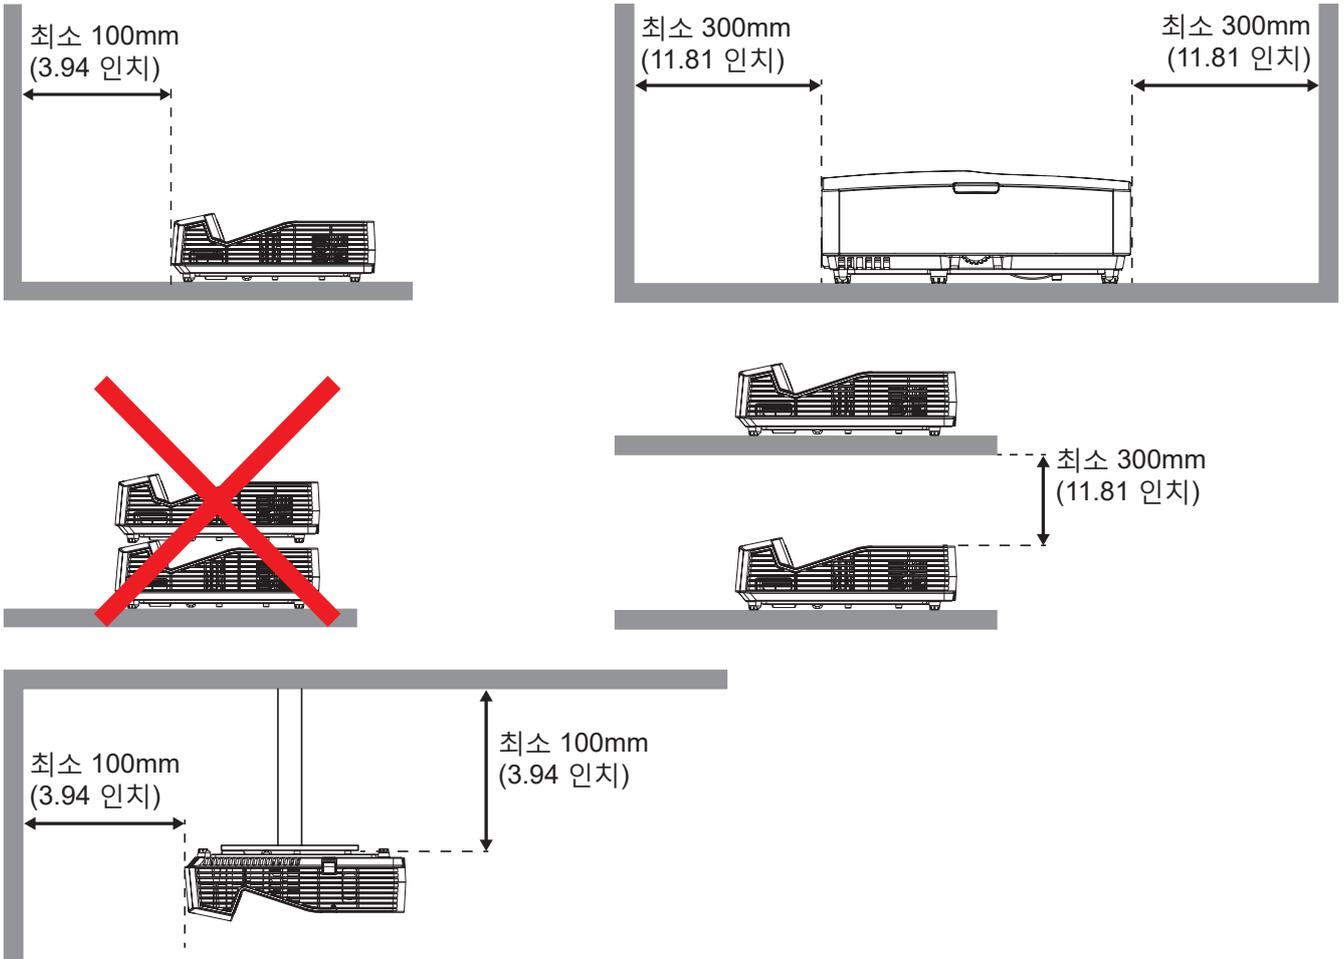

- 배기구에서 배출된 뜨거운 공기가 흡기구로 도로 유입되지 않도록 하십시오.
- 밀폐된 공간에서 프로젝터를 사용할 때는 프로젝터가 작동하고 있는 동안 인클로저 내의 주변 기온이 작동 온도를 초과하지 않아야 하며, 흡기구와 배기구를 막지 않아야 합니다.
- 프로젝터의 배출 공기가 재순환될 경우 인클로저 온도가 허용되는 작동 온도 범위에 있다고 해도 장치가 꺼지는 원인이 될 수 있으므로, 모든 인클로저는 공인된 열 성능 평가 시험을 통과해야 합니다.

# 설정 및 설치

## 프로젝터에 소스 연결하기

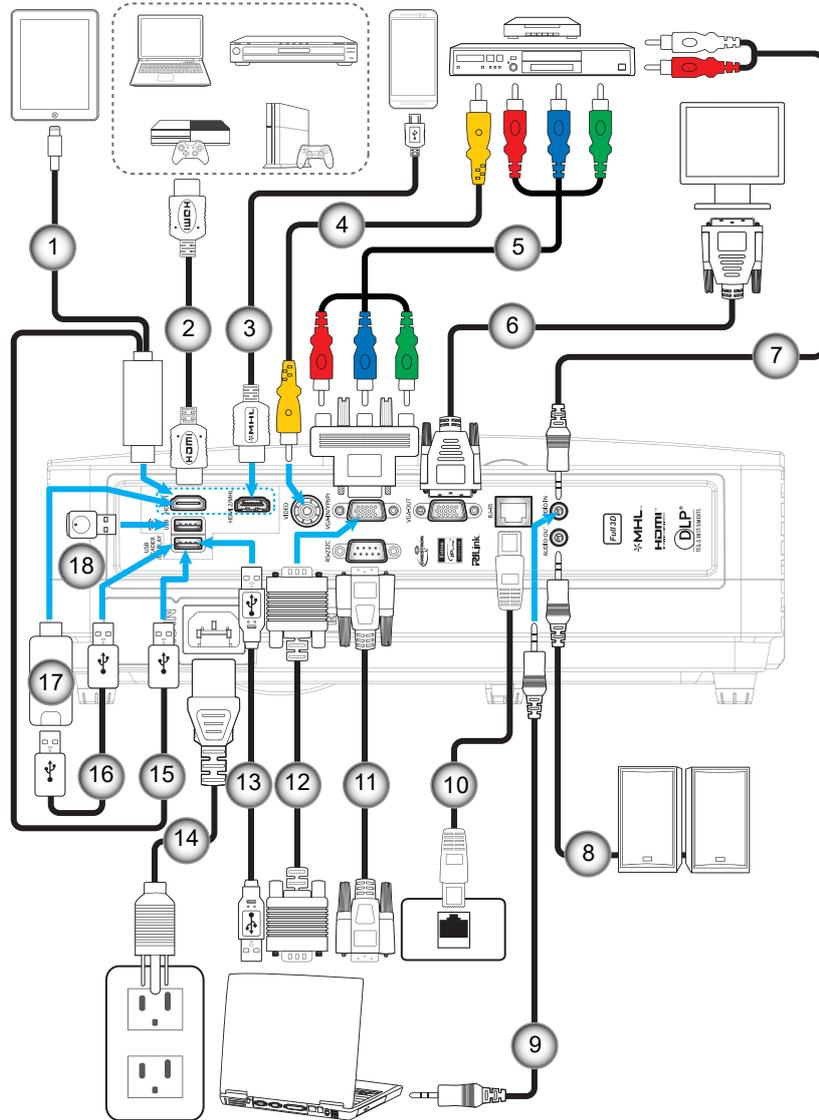

번호	항목	번호	항목
1.	조명과 HDMI 간 연결 케이블/어댑터	10.	RJ-45 케이블
2.	HDMI 케이블	11.	RS-232C 케이블
3.	HDMI/MHL 케이블	12.	VGA 입력 케이블
4.	비디오 케이블	13.	USB 케이블(마우스 제어)
5.	RCA 컴포넌트 케이블	14.	전원 코드
6.	VGA 출력 케이블	15.	USB와 HDMI 간 연결 케이블/어댑터
7.	오디오 입력 케이블	16.	USB 전원 공급 장치(5V/1A)
8.	오디오 출력 케이블	17.	HDMI 동글
9.	오디오 입력 케이블	18.	WiFi 동글


# 설정 및 설치

## 투사된 이미지 조정하기

### 이미지 높이


프로젝터는 이미지 높이를 조정하기 위한 높낮이 조절 다리를 갖추고 있습니다.

1. 프로젝터 아래쪽에서 수정할 조절 다리를 찾습니다.
2. 조절 링을 시계방향이나 시계 반대방향으로 돌리면 프로젝터의 높이를 높이거나 낮출 수 있습니다.

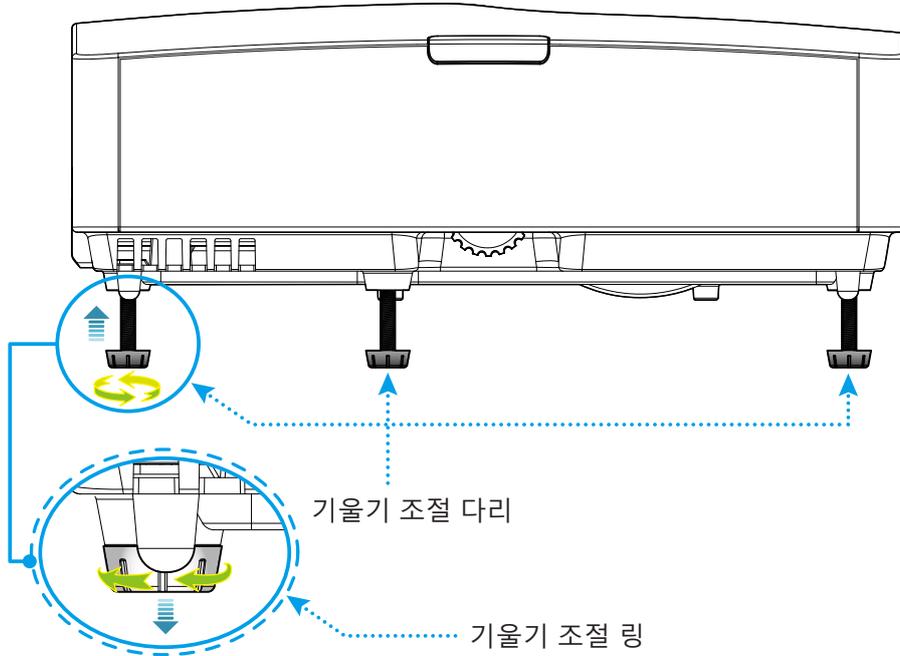

### 줌 및 초점

- 줌은 고정되어 있으므로 수동으로 조정할 수 없습니다.
- 초점을 조정하려면 이미지가 선명하고 또렷하게 보일 때까지 초점 링을 시계 방향이나 시계 반대 방향으로 돌리면 됩니다.

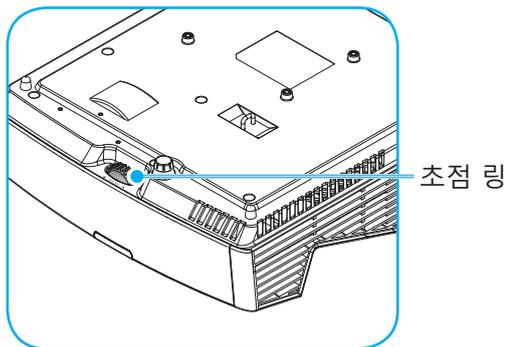

**참고:** 다음 거리에서 프로젝터의 초점이 맞춰지게 됩니다.

- XGA: 0.472m~0.675m
- WXGA: 0.485m~0.656m
- 1080P: 0.446m~0.558m


# 설정 및 설치

## 리모컨 설치

### 배터리 설치하기/교체하기

두 개의 AAA 배터리가 리모컨에 제공됩니다.

1. 리모컨 뒷면에 있는 배터리 커버를 제거합니다.
2. 그림과 같이 AAA 배터리를 배터리함에 끼웁니다.
3. 리모컨에 커버를 도로 씌웁니다.

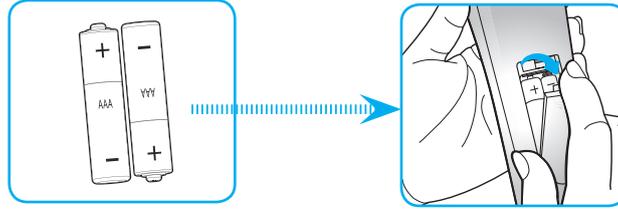

**참고:** 반드시 동일하거나 상응하는 유형의 배터리를 사용하십시오.

### 주의

배터리를 부적절하게 사용하면 화학물질 누출 또는 폭발이 발생할 수 있습니다. 반드시 아래의 지침을 따르십시오.


- 서로 다른 종류의 배터리를 함께 사용하지 마십시오. 배터리 종류마다 특성이 다릅니다.
- 사용한 배터리와 새 배터리를 함께 사용하지 마십시오. 사용한 배터리와 새 배터리를 함께 사용하면 새 배터리의 수명이 줄어들 수 있거나 사용한 배터리에서 화학물질이 누출될 수 있습니다.
- 배터리를 다 사용했다면 즉시 제거하십시오. 배터리에서 누출되는 화학물질이 피부와 접촉하면 발진이 발생할 수 있습니다. 화학물질 누출을 발견할 경우, 천으로 깨끗이 닦으십시오.
- 이 제품과 함께 제공되는 배터리의 기대 수명은 보관 조건으로 인해 짧아질 수 있습니다.
- 리모컨을 장기간 사용하지 않을 경우, 리모컨에서 배터리를 제거하십시오.
- 배터리를 폐기할 때, 관련 지역 또는 국가의 법률을 준수해야 합니다.

### 효력이 미치는 범위

적외선(IR) 리모컨 센서는 프로젝터의 상단 면과 전면에 있습니다. 프로젝터의 상단 리모컨 센서와  $\pm 15^\circ$ , 프로젝터 전면 리모컨 센서와  $\pm 45^\circ$ 의 이내의 각도에서 리모컨을 사용해야 리모컨이 정상적으로 작동됩니다. 리모컨과 센서 간 간격은 7미터(23피트)를 초과해서는 안 됩니다.


- 리모컨과 IR 센서 사이에 적외선 빔을 방해할 수 있는 장애물이 없는지 확인하십시오.
- 리모컨의 IR 방출기에 직사광선이나 형광 램프가 직접 닿지 않도록 하십시오.
- 리모컨을 형광 램프로부터 2미터 이상 떨어진 곳에 두십시오. 그러지 않을 경우 리모컨이 오작동할 수 있습니다.
- 리모컨이 인버터형 형광 램프에 가까이 있을 경우 가끔 리모컨이 반응하지 않을 수 있습니다.
- 리모컨이 프로젝터에 아주 가까이 있을 경우 리모컨이 반응하지 않을 수 있습니다.
- 리모컨이 화면을 향하도록 할 때, 리모컨과 화면 간 거리가 5m 미만이어야 리모컨의 효과가 작용해서 IR 빔을 프로젝터로 도로 반사하게 됩니다. 그러나 화면에 따라 효과가 미치는 범위가 달라질 수도 있습니다.

# 설정 및 설치

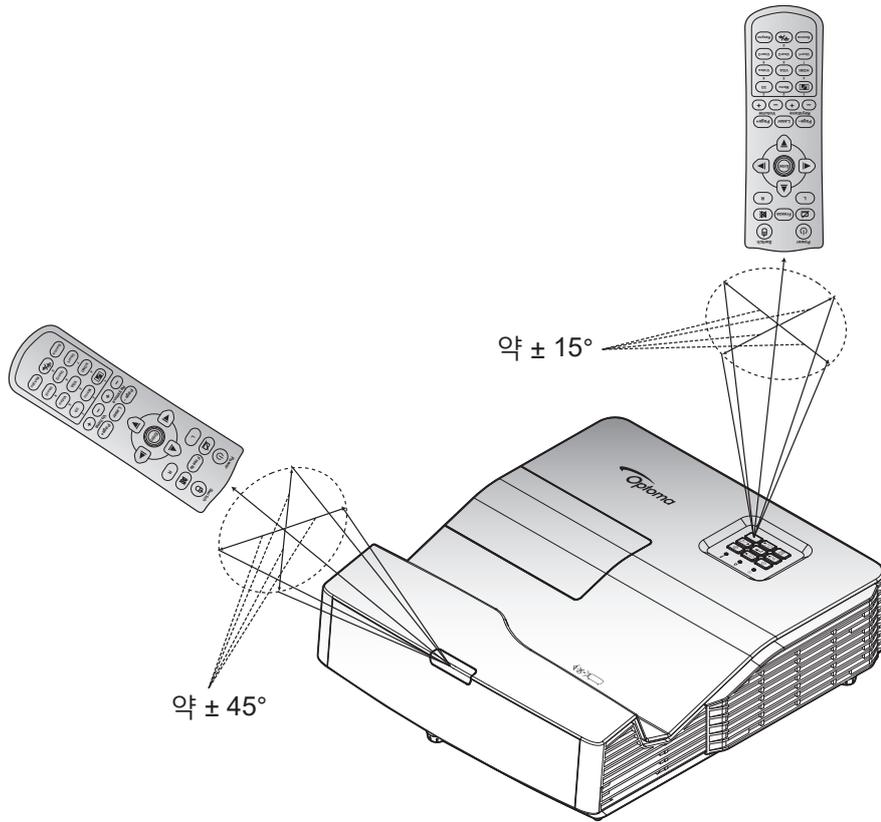

# 프로젝터 사용법

## 프로젝터 전원 켜기/끄기

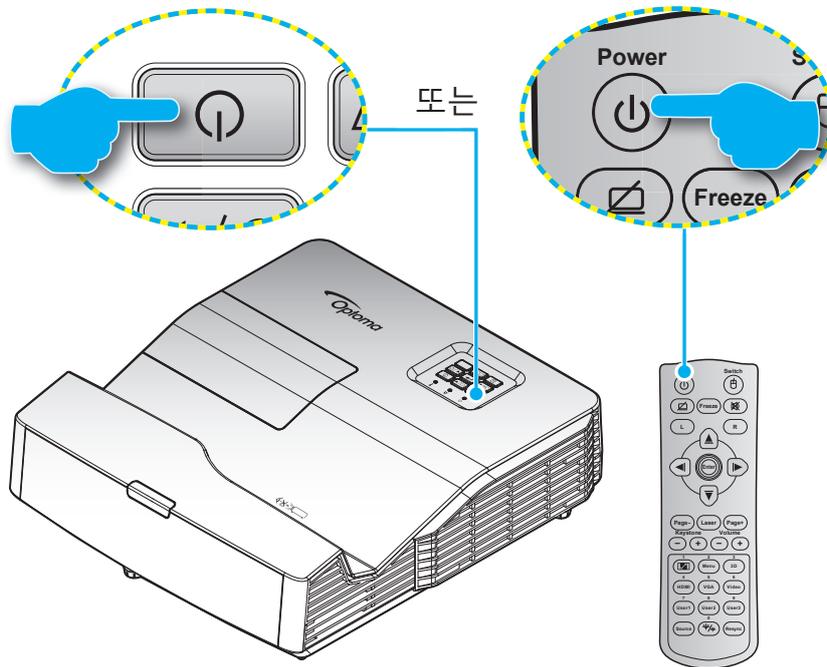


### 전원 켜기

1. 전원 코드와 신호/소스 케이블을 단단히 연결합니다. 연결이 완료되면, 켜기/대기 LED가 적색으로 변합니다.
2. 프로젝터 키패드나 리모컨의 "P"을 눌러서 프로젝터의 전원을 켭니다.
3. 시작 화면이 약 10초 동안 표시되고 켜짐/대기 LED에 파란색 불빛이 깜박거리게 됩니다.

**참고:** 프로젝터를 처음 켤 때 기본 설정 언어, 투사 방향 및 그밖의 몇 가지 설정 내용을 선택할지를 묻는 메시지 창이 나타납니다.

### 전원 끄기

1. 프로젝터 키패드나 리모컨의 "P"을 눌러서 프로젝터의 전원을 끕니다.
2. 다음과 같은 메시지가 나타납니다.

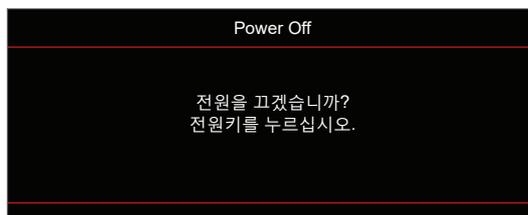


3. "P" 버튼을 눌러 확인하거나, 그대로 두면 10초 후에 메시지가 사라집니다. "P" 버튼을 한 번 더 누르면 프로젝터가 종료됩니다.
4. 냉각 주기 동안에는 냉각 팬이 약 10 초간 작동되며 켜기/대기 LED가 파란색으로 깜박입니다. 켜기/대기 LED가 적색으로 켜져 있으면 프로젝터가 대기 모드에 있는 것을 표시합니다. 프로젝터를 다시 켜려면 프로젝터의 냉각 주기가 끝나서 대기 모드로 들어갈 때까지 기다려야 합니다. 프로젝터가 대기 모드에 있을 경우 "P" 버튼을 한 번 더 누르기만 하면 전원이 켜집니다.
5. 전기 콘센트와 프로젝터에서 전원 코드를 분리합니다.

**참고:** 프로젝터를 끄자마자 다시 켜는 것은 바람직하지 않습니다.

# 설정 및 설치

## 입력 소스 선택하기

컴퓨터, 노트북, 비디오 플레이어 등과 같이 화면에 표시하려는 연결된 소스를 켭니다. 프로젝터가 소스를 자동으로 감지합니다. 여러 소스가 연결되어 있을 경우 프로젝터나 리모컨에 있는 소스 버튼을 눌러서 원하는 입력 소스를 선택하십시오.

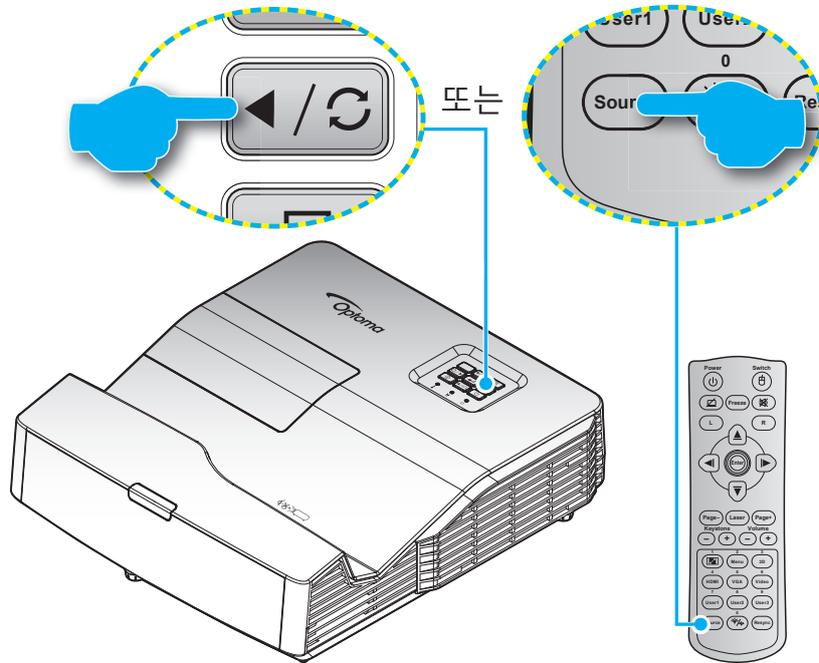


# 프로젝터 사용법

## 메뉴 탐색 및 각종 기능

프로젝터에서는 이미지를 조정하고 다양한 설정을 변경할 수 있는 다국어 OSD 메뉴를 사용할 수 있습니다. 프로젝터는 소스를 자동으로 감지합니다.

1. OSD 메뉴를 열려면 리모컨이나 프로젝터 키보드의 **[OSD]** 를 누릅니다.
2. OSD가 표시되면 **[▲▼]** 키를 사용하여 주 메뉴에서 항목을 선택합니다. 특정 페이지에서 선택하는 동안에는 **[←]** 또는 **[→]** 키를 눌러 하위 메뉴로 들어갑니다.
3. **[←▶]** 키를 사용하여 하위 메뉴에서 원하는 항목을 선택한 다음 **[←]** 또는 **[→]** 키를 눌러 추가 설정을 표시합니다. **[←▶]** 키로 설정을 조정합니다.
4. 하위 메뉴에서 조정할 다음 항목을 선택하고 위와 같이 조정합니다.
5. **[←]** 또는 **[→]** 버튼을 눌러서 확인하면 화면이 주 메뉴로 돌아갑니다.
6. 종료하려면 **[←]** 또는 **[OSD]** 를 다시 누릅니다. OSD 메뉴가 닫히고 프로젝터가 새 설정을 자동으로 저장합니다.

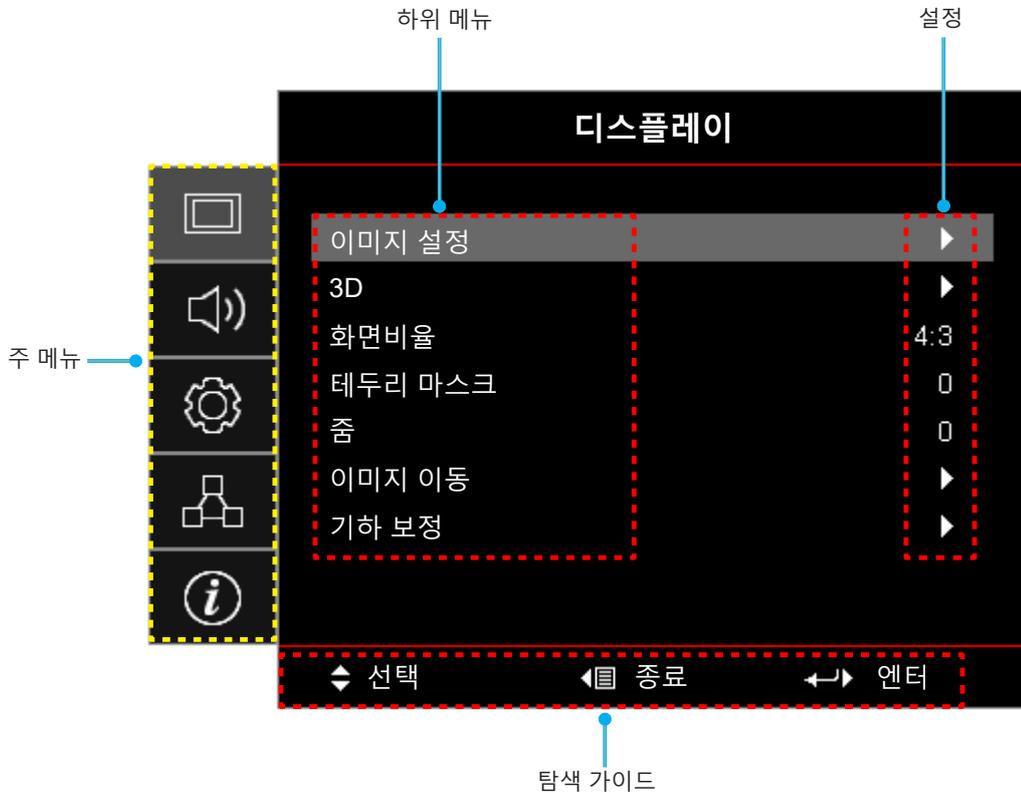

# 프로젝터 사용법

## OSD 메뉴 트리

주 메뉴	하위 메뉴	하위 메뉴 2	하위 메뉴 3	하위 메뉴 4	값			
디스플레이	이미지 설정	디스플레이 모드 [데이터]			프리젠테이션			
					밝게			
					영화			
					게임			
					sRGB			
					DICOM SIM.			
					사용자			
				3D				
		벽면 색 [데이터]				고기 [기본값]		
						흑판		
						연황색		
						연녹색		
						연남색		
						분홍색		
						회색		
		밝기				-50~50		
		명암				-50~50		
		선명도				1~15		
		색				-50~50		
		색조				-50~50		
		감마			영화			
					Video			
					그래픽			
					표준(2.2)			
					1.8			
					2.0			
					2.4			
		색 설정	BrilliantColor™				1~10	
						색온도 [데이터 모델]		저색온
								표준
			색상 교정			색		차가운
								R [기본값]
								G
	B							
	C							
	Y							
	M							
	W							
	채도			-50~50 [기본값: 0]				
	색상			-50~50 [기본값: 0]				
	게인			-50~50 [기본값: 0]				

# 프로젝터 사용법

주 메뉴	하위 메뉴	하위 메뉴 2	하위 메뉴 3	하위 메뉴 4	값
디스플레이	이미지 설정	색 설정	색상 교정	재설정	취소 [기본값]
					예
			종료		
			RGB Gain/Bias	R 게인	-50~50
				G 게인	-50~50
				B 게인	-50~50
				R 바이어스	-50~50
				G 바이어스	-50~50
				B 바이어스	-50~50
				재설정	취소 [기본값]
				예	
			종료		
			색공간 [비 HDMI 입력]		자동 [기본값]
					RGB
					YUV
			색공간 [HDMI 입력]		자동 [기본값]
				RGB(0~255)	
				RGB(16~235)	
				YUV	
		백색 Level		0~31(신호에 따라 다름)	
		흑색 Level		-5~5(신호에 따라 다름)	
		IRE		0	
				7.5	
		신호	자동		끄기
					켜기 [기본값]
			주파수		-10~10(신호에 따라 다름) [기본값: 0]
			위상		0~63 [기본값: 0]
			수평 위치		-5~5 [기본값: 0]
			수직 위치		-5~5 [기본값: 0]
		종료			
		밝기 모드 [램프 베이스 - 데이터]			밝게 [기본값]
					친환경
			동적 절전 모드		
			고급 절전 모드		
재설정					

# 프로젝터 사용법

주 메뉴	하위 메뉴	하위 메뉴 2	하위 메뉴 3	하위 메뉴 4	값	
디스플레이	3D	3D 모드			끄기	
					DLP 링크 [기본값]	
					IR	
		3D->2D				3D [기본값]
						L
						R
		3D포맷				자동 [기본값]
						Side By Side
						Top and Bottom
						Frame Sequential
		3D 싱크 전환				켜기
						끄기[기본값]
	화면비율					4:3
						16:9
						16:10[WXGA WUXGA 모델]
						LBX[SVGA XGA 모델 제외]
						초기화
						자동
	테두리 마스크					0~10[기본값: 0]
	줌					-5~25 [기본값: 0]
	이미지 이동	이미지 수평 이동: 0; 이미지 수직 이동: -100				[기본값:0]
		이미지 수평 이동: -100; 이미지 수직 이동: 0				
		이미지 수평 이동: 100; 이미지 수직 이동: 0				
		이미지 수평 이동: 0; 이미지 수직 이동: 100				
		이미지 수평 이동: -100; 이미지 수직 이동: 0				
		이미지 수평 이동: 0; 이미지 수직 이동: -100				
		이미지 수평 이동: 100; 이미지 수직 이동: 0				
		이미지 수평 이동: 0; 이미지 수직 이동: 100				
	기하 보정	네 모서리 조정				
		수평 화면보정				-4~4 [기본값: 0]
		수직 키스톤				-7~7 (XGA/WXGA의 경우) [기본값: 0] -5~5 (1080p의 경우) [기본값: 0]
		자동 키스톤				끄기 [기본값]
재설정					켜기	
오디오	음소거				끄기 [기본값]	
					켜기	
	볼륨					0-10 [기본값: 5]
						끄기 [기본값]
오디오 출력 (대기 모드)					끄기 [기본값]	
					켜기	

# 프로젝터 사용법

주 메뉴	하위 메뉴	하위 메뉴 2	하위 메뉴 3	하위 메뉴 4	값		
설정	투사				전면 		
					후면 		
					천장 - 상단  [기본값]		
					후면-상단 		
	스크린 종류	[WXGA WUXGA 모델]				16:9 16:10 [기본값]	
		램프 설정	램프 알림			끄기 켜기 [기본값]	
	램프 재설정					취소 [기본값] 예	
	필터 설정	옵션 필터 장치				예 아니요 [기본값]	
			필터 사용 시간			(읽기 전용)	
		필터 사용수명 알림				끄기 300시간	
						500시간 [기본값]	
						800시간	
						1000시간	
		필터 재설정				취소 [기본값] 예	
	전원 설정	전원 검색 자동켜기				끄기 [기본값] 켜기	
			신호 자동 켜기				끄기 [기본값] 켜기
		자동 전원 끄기(분)					0~180(5분씩 증분) [기본값: 20]
		수면 타이머	수면 타이머(분)				0~990(30분씩 증분) [기본값: 0]
			항상 켜기				예 아니요 [기본값]
		빠른 재개				끄기 [기본값] 켜기	
		전원 모드(대기)					작동 중 친환경 [기본값]
			USB 전원(대기)				끄기 [기본값] 켜기
	보안	보안					
		보안 타이머	월				
			일				
			시				
	비밀번호 변경						

# 프로젝터 사용법

주 메뉴	하위 메뉴	하위 메뉴 2	하위 메뉴 3	하위 메뉴 4	값			
설정	HDMI Link 설정	HDMI Link			끄기			
					켜기			
	테스트 패턴					녹색 그리드		
						자홍색 그리드		
						백색 그리드		
						백색		
						끄기		
	리모트 설정 [리모컨에 따라 다름]	IR기능				켜기		
						끄기		
		사용자 1					HDMI 2	
							테스트 패턴	
							LAN	
							밝기	
							명암	
							수면 타이머	
							색상 교정	
							색온도	
							감마	
							투사	
							램프 설정	
							줌	
							Freeze	
							MHL	
			사용자 2					HDMI 2
								테스트 패턴
								LAN
								밝기
						명암		
						수면 타이머		
						색상 교정		
					색온도			
					감마			
					투사			
					램프 설정			
					줌			
				Freeze				
				MHL				

# 프로젝터 사용법

주 메뉴	하위 메뉴	하위 메뉴 2	하위 메뉴 3	하위 메뉴 4	값	
설정	리모트 설정 [리모컨에 따라 다름]	사용자 3			HDMI 2	
					테스트 패턴	
					LAN	
					밝기	
					명암	
					수면 타이머	
					색상 교정	
					색온도	
					감마	
					투사	
					램프 설정	
					줌	
					Freeze	
					MHL	
	프로젝터 ID					00~99
	옵션		언어			English [기본값]
						Deutsch
						Français
						Italiano
						Español
						Português
						Polski
						Nederlands
						Svenska
						Norsk
						Dansk
						Suomi
						ελληνικά
						繁體中文
						簡體中文
						日本語
						<b>한국어</b>
						Русский
					Magyar	
					Čeština	
					عربي	
					ไทย	
					Türkçe	
					فارسی	
					Tiếng Việt	
					Bahasa Indonesia	
					Română	
					Slovenčina	
	클로즈드 캡셔닝				CC1	
					CC2	
					끄기 [기본값]	

# 프로젝터 사용법

주 메뉴	하위 메뉴	하위 메뉴 2	하위 메뉴 3	하위 메뉴 4	값
설정	옵션	메뉴 설정	메뉴 위치		왼쪽 상단 
					오른쪽 상단 
					중앙  [기본값]
					왼쪽 하단 
					오른쪽 하단 
			메뉴 타이머		끄기
					5초
					10초 [기본값]
			자동 소스		끄기 [기본값]
					켜기
		입력 소스		HDMI 1	
				HDMI2/MHL	
				VGA	
				Video	
				네트워크 디스플레이	
				USB 디스플레이	
				USB 리더	
		입력 신호원 이름 설정	HDMI 1		기본값 [기본값]
					사용자 설정
			HDMI2/MHL		기본값 [기본값]
					사용자 설정
			VGA		기본값 [기본값]
					사용자 설정
			Video		기본값 [기본값]
					사용자 설정
			네트워크 디스플레이		기본값 [기본값]
					사용자 설정
			USB 디스플레이		기본값 [기본값]
					사용자 설정
			USB 리더		기본값 [기본값]
					사용자 설정
		고해발 모드		끄기 [기본값]	
				켜기	
		디스플레이 모드 잠금		끄기 [기본값]	
				켜기	
		키패드 잠금		끄기 [기본값]	
				켜기	
		정보 감춤		끄기 [기본값]	
				켜기	
		배경색		없음 [기본값]	
	청색				
	적색				

# 프로젝터 사용법

주 메뉴	하위 메뉴	하위 메뉴 2	하위 메뉴 3	하위 메뉴 4	값
설정	옵션	배경색			녹색
					회색
					로고 화면
	재설정	OSD 재설정			취소 [기본값]
					예
					취소 [기본값]
		초기화 재설정			예
네트워크	LAN	네트워크 상태			(읽기 전용)
		MAC 어드레스			(읽기 전용)
		DHCP			끄기 [기본값]
					켜기
		IP주소			192.168.0.100 [기본값]
		서브넷 마스크			255.255.255.0 [기본값]
		게이트웨이			192.168.0.254 [기본값]
		DNS			192.168.0.51 [기본값]
	재설정				
	제어	Crestron			끄기
					켜기 [기본값] 참고: 포트 41794
		Extron			끄기
					켜기 [기본값] 참고: 포트 2023
		PJ Link			끄기
					켜기 [기본값] 참고: 포트 4352
		AMX Device Discovery			끄기
					켜기 [기본값] 참고: 포트 9131
		Telnet			끄기
					켜기 [기본값] 참고: 포트 23
		HTTP			끄기
					켜기 [기본값] 참고: 포트 80

# 프로젝터 사용법

주 메뉴	하위 메뉴	하위 메뉴 2	하위 메뉴 3	하위 메뉴 4	값	
정보	모델명					
	일련 번호					
	소스					
	해상도				00x00	
	재생률				0.00Hz	
	디스플레이 모드					
	전원 모드(대기)					
	램프 시간	밝은 모드				0hr
		Eco 모드				0hr
		동적 절전 모드				0hr
		Eco+ 모드				0hr
		총 시간				
	네트워크 상태					
	IP주소					
	프로젝터 ID				00~99	
	필터 사용 시간					
	밝기 모드					
	펌웨어 버전	시스템				
LAN						
MCU						
AM						

## 참고:

- 신호 설정이 "자동"으로 설정된 경우 위상 항목과 주파수 항목이 비활성화됩니다. 신호 설정이 특정 입력 소스로 설정된 경우 위상 항목과 주파수 항목이 화면에 표시되어서 사용자가 수동으로 조정하여 설정에 저장할 수 있습니다.
- OSD의 램프 재설정으로 OSD와 서비스 모드 둘 다의 램프 시간이 재설정됩니다. 서비스 모드에서는 투사 시간이 재설정되지 않습니다.
- "IR기능", "투사" 또는 "키패드 잠금" 기능에 변경을 수행할 경우 확인 메시지가 화면에 나타나게 됩니다. 설정을 저장하려면 "예"를 선택하십시오.
- 각 디스플레이 모드는 값을 조정하여 저장할 수 있습니다.
- 3D 타이밍 모드에서, 줌/테두리 마스크가 비활성화되어 이미지 깨짐을 방지합니다.

# 프로젝터 사용법

## 디스플레이 메뉴

### 이미지 설정 메뉴 표시

#### 디스플레이 모드

다양한 이미지 종류에 최적화된 여러 공장 사전 설정이 있습니다.

- **프리젠테이션:** 이 모드는 프로젝터를 PC와 연결한 경우 PowerPoint 프리젠테이션을 표시하는 데 적합합니다.
- **밝게:** PC 입력의 최대 밝기.
- **영화:** 홈시어터용으로 이 모드를 선택합니다.
- **게임:** 이 모드를 선택해 비디오 게임을 즐길 수 있는 밝기 및 응답 시간 수준을 증가시킵니다.
- **sRGB:** 표준화된 정확한 색.
- **DICOM SIM.:** 이 모드에서는 X 레이 방사선 촬영 영상, MRI 영상 등과 같은 흑백 의료 영상을 투사할 수 있습니다.
- **사용자:** 사용자의 설정을 기억합니다.
- **3D:** 3D 효과를 경험하려면 3D 안경이 필요합니다. PC/휴대용 장치에 120 Hz 신호 출력 쿼드 버퍼 그래픽 카드와 3D 플레이어가 설치되어 있는지 확인하십시오.

#### 벽면 색(데이터 모드)

이 기능을 이용하면 벽 색상에 따라 화면 이미지를 최적화할 수 있습니다. 끄기, 흑판, 연황색, 연녹색, 연남색, 분홍색 및 회색 중에서 선택합니다.

#### 밝기

이미지의 밝기를 조정합니다.

#### 명암

명암은 영상의 가장 밝은 부분과 가장 어두운 부분의 편차를 조절합니다.

#### 선명도

이미지의 선명도를 조정합니다.

#### 색

흑백에서 완전히 포화된 색까지 비디오 이미지를 조정합니다.

#### 색조

적색과 녹색의 색 균형을 조정합니다.

#### 감마

감마 곡선 유형을 설정합니다. 초기 설정과 미세 조정을 완료한 후 감마 조정 단계를 이용하여 이미지 출력을 최적화하십시오.

- **영화:** 홈시어터용
- **Video:** 비디오 또는 TV 신호원용
- **그래픽:** PC 또는 사진 소스용.
- **표준(2.2):** 표준화된 설정의 경우.
- **1.8/ 2.0/ 2.4:** 특정 PC 또는 사진 소스용.

# 프로젝터 사용법

## 색 설정

색 설정을 설정합니다.

- **BrilliantColor™**: 조정이 가능한 이 항목은 새로운 색 처리 알고리즘과 개선 사항을 활용하여 영상의 더 높은 밝기와 더 선명한 색을 제공합니다.
- **색온도 (데이터 모드에만 해당)**: 색온도를 저색온, 표준 또는 차가운로 설정합니다.
- **색상 교정**: 다음 옵션을 선택합니다.
  - 색: 이미지의 적색(R), 녹색(G), 흑색(B), 청록색(C), 황색(Y), 자홍색(M), 백색(W) 수준을 조절합니다.
  - 채도: 흑백에서 완전히 포화된 색까지 비디오 이미지를 조정합니다.
  - 색상: 적색과 녹색의 색 균형을 조정합니다.
  - 게인: 이미지 밝기를 조절합니다.
  - 재설정: 색상 교정이 공장 기본 설정으로 돌아갑니다.
  - 종료: "색상 교정" 메뉴를 나갑니다.
- **RGB Gain/Bias**: 이 설정을 이용해서 이미지의 밝기(게인)나 명암(바이어스)을 구성할 수 있습니다.
  - 재설정: RGB Gain/Bias가 공장 기본 설정으로 돌아갑니다.
  - 종료: "RGB Gain/Bias" 메뉴를 나갑니다.
- **색공간 (비-HDMI 입력만 해당)**: 다음 중에서 적절한 색 매트릭스 종류를 선택합니다: 자동, RGB 또는 YUV.
- **색공간 (HDMI 입력만 해당)**: 다음 중에서 적절한 색 매트릭스 종류를 선택합니다: 자동, RGB(0~255), RGB(16~235) 및 YUV.
- **백색 Level**: 비디오 신호를 입력할 때 백색 Level을 조정할 수 있습니다.
- **흑색 Level**: 비디오 신호를 입력할 때 흑색 Level을 조정할 수 있습니다.
- **IRE**: 비디오 신호를 입력할 때 IRE 값을 조정할 수 있습니다.  
**참고**: IRE는 NTSC 비디오 형식에서만 사용할 수 있습니다.

## 신호

신호 옵션을 조절합니다.

- **자동**: 신호를 자동으로 구성합니다(주파수와 위상 항목이 회색으로 바뀌며 비활성화됨). 자동이 비활성화되면 주파수 및 위상 항목이 나타나 설정을 조정하고 저장할 수 있습니다.
- **주파수**: 디스플레이 데이터 주파수를 변경하여 컴퓨터의 그래픽 카드의 주파수와 일치시킵니다. 수직 방향으로 이미지 떨림이 있을 경우에만 이 기능을 사용하십시오.
- **위상**: 디스플레이의 신호 타이밍을 그래픽 카드와 동기화합니다. 이미지가 불안정하거나 깜빡이는 경우 이 기능을 사용하여 바로 잡습니다.
- **수평 위치**: 이미지의 수평 위치를 조정합니다.
- **수직 위치**: 이미지의 수직 위치를 조정합니다.

## 밝기 모드(램프 베이스 데이터)

램프 베이스 프로젝터에 대한 밝기 모드 설정을 조정합니다.

- **밝게**: 밝기를 높이려면 "밝게"를 선택합니다.
- **친환경**: "친환경"을 선택하면 프로젝터 램프를 흐릿하게 하여 전력 소비를 낮추고 램프 수명을 연장할 수 있습니다.
- **동적 절전 모드**: 콘텐츠의 밝기에 기초할 램프 전력을 감소시키려면 "동적 절전 모드"를 선택하고 램프 전력 소비량을 100%와 30% 사이에서 동적으로 조정합니다. 램프 수명이 길어집니다.
- **고급 절전 모드**: Eco+ 모드가 활성화되어 있으면, 콘텐츠의 밝기 레벨이 자동으로 감지되어 동작이 없는 동안에는 램프의 전력 소비를 대폭 줄입니다(최대 70%까지).

# 프로젝터 사용법

## 재설정

색상 설정이 공장 기본 설정으로 돌아갑니다.

## 3D 메뉴 표시

### 3D 모드

이 옵션을 사용하여 3D 기능을 비활성화하거나 적절한 3D 기능을 선택합니다.

- **끄기:** 3D 모드를 끄려면 "끄기"를 선택합니다.
- **DLP 링크:** DLP 3D 이미지를 위한 최적화된 설정을 사용하도록 선택합니다.
- **IR:** IR 3D 안경에 대해 최적화된 설정을 사용하려면 "IR"을 선택합니다.

### 3D->2D

이 옵션을 사용하여 3D 콘텐츠가 화면에 표시되는 방식을 지정합니다.

- **3D:** 3D 신호를 표시합니다.
- **L (왼쪽):** 3D 콘텐츠의 왼쪽 프레임을 표시합니다.
- **R(오른쪽):** 3D 콘텐츠의 오른쪽 프레임을 표시합니다.

### 3D포맷

이 옵션을 사용하여 적절한 3D 포맷 콘텐츠를 선택합니다.

- **자동:** 3D 식별 신호가 감지되면, 3D 포맷이 자동으로 선택됩니다.
- **Side By Side:** 3D 신호를 "좌우분할" 형식으로 표시합니다.
- **Top and Bottom:** 3D 신호를 "Top and Bottom" 포맷으로 표시합니다.
- **Frame Sequential:** 3D 신호를 "Frame Sequential" 포맷으로 표시합니다.

### 3D 싱크 전환

이 옵션을 이용해 3D 싱크 전환 기능을 사용/사용 안 함으로 설정합니다.

## 화면비율 메뉴 표시

### 화면비율

표시된 이미지의 화면비율을 다음 옵션 간에 선택합니다.

- **4:3:** 이 포맷은 4:3 입력 소스용입니다.
- **16:9:** 이 포맷은 와이드스크린 TV를 위한 향상된 HDTV와 DVD와 같은 16:9 입력 소스용입니다.
- **16:10 (WXGA 및 WUXGA 모델에만 해당):** 이 포맷은 와이드 스크린 랩톱과 같은 16:10 입력 소스용입니다.
- **LBX (SVGA 및 XGA 모델 제외):** 이 포맷은 16x9가 아닌 레터박스 소스 및 전체 해상도에서 화면비율 2.35:1을 표시하기 위해 외부 16x9 렌즈를 사용하는 경우를 위한 것입니다.
- **초기화:** 이 포맷은 크기 조정을 하지 않고 이미지를 원본 크기로 표시합니다.
- **자동:** 적당한 디스플레이 포맷을 자동으로 선택합니다.

# 프로젝터 사용법

## 참고:

- LBX 모드 상세 정보:
  - 일부 레터박스 형식 DVD는 16x9 TV에 적용되지 않습니다. 이런 경우 이미지를 16:9 모드에서 표시하면 이미지가 제대로 보이지 않습니다. 이러한 경우 DVD를 보려면 4:3 모드를 사용하십시오. 그러나 콘텐츠 자체가 4:3이 아니면 16:9 디스플레이에서 이미지 둘레에 흑색 막대가 표시됩니다. 이런 경우 16:9 디스플레이에서 이미지를 채우기 위해 LBX 모드를 사용할 수 있습니다.
  - 외부 애너모픽 렌즈를 사용하는 경우 이 LBX 모드는 16x9 디스플레이에 맞게 향상된 애너모픽 와이드를 지원하는 2.35:1 콘텐츠(애너모픽 DVD 및 HDTV 영화 소스 포함)를 2.35:1 이미지로 시청할 수도 있게 합니다. 대신 램프 전원 및 수직 해상도가 이용됩니다.

## XGA 배율 표:

소스	480i/p	576i/p	1080i/p	720p
4x3	1024x768로 크기 조정.			
16x9	1024x576으로 크기 조정.			
초기화	크기 조정이 이루어지지 않습니다. 이미지는 입력 소스에 따라 다른 해상도로 표시됩니다.			
자동	-소스가 4:3일 경우, 스크린 종류가 1024x768로 조정됩니다. -소스가 16:9일 경우, 스크린 종류가 1024x576으로 조정됩니다. -소스가 15:9일 경우, 스크린 종류가 1024x614로 조정됩니다. -소스가 16:10일 경우, 스크린 종류가 1024x640으로 조정됩니다.			

## XGA 자동 매핑 규칙:

자동	입력 해상도		자동/크기 조절	
	수평 해상도	수직 해상도	1024	768
4:3	640	480	1024	768
	800	600	1024	768
	1024	768	1024	768
	1600	1200	1024	768
와이드 랩톱	1280	720	1024	576
	1280	768	1024	614
	1280	800	1024	640
SDTV	720	576	1024	576
	720	480	1024	576
HDTV	1280	720	1024	576
	1920	1080	1024	576

# 프로젝터 사용법

## WXGA 배율표(스크린 종류 16x10):

### 참고:

- 지원되는 스크린 종류 16:9(1280x720), 16:10(1280x800).
- 스크린 종류가 16:9인 경우 16x10 형식은 사용할 수 없습니다.
- 스크린 종류가 16:10인 경우 16x9 형식은 사용할 수 없습니다.
- 자동 옵션을 선택하면 디스플레이 모드 역시 자동으로 변경됩니다.

16 : 10 화면	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	1066x800 비율 크기로 조정.				
16x10	1280x800 비율 크기로 조정.				
LBX	1280x960 비율 크기로 조정한 후 중앙 1280x800 이미지를 가져와서 표시합니다.				
초기화	1:1 매핑 중앙.		1:1 매핑 디스플레이 1280x800.	1280x720 중앙.	1:1 매핑 중앙.
자동	-입력 소스는 1280x800 디스플레이 영역에 맞춰지고 원래의 화면비율을 유지합니다. -소스가 4:3일 경우, 스크린 종류가 1066x800으로 조정됩니다. -소스가 16:9일 경우, 스크린 종류가 1280x720으로 조정됩니다. -소스가 15:9일 경우, 스크린 종류가 1280x768로 조정됩니다. -소스가 16:10일 경우, 스크린 종류가 1280x800으로 조정됩니다.				

## WXGA 자동 매핑 규칙(스크린 종류 16x10):

자동	입력 해상도		자동/크기 조절	
	수평 해상도	수직 해상도	1280	800
4:3	640	480	1066	800
	800	600	1066	800
	1024	768	1066	800
	1280	1024	1066	800
	1400	1050	1066	800
	1600	1200	1066	800
와이드 랩톱	1280	720	1280	720
	1280	768	1280	768
	1280	800	1280	800
SDTV	720	576	1280	720
	720	480	1280	720
HDTV	1280	720	1280	720
	1920	1080	1280	720

# 프로젝터 사용법

## WXGA 배율표(스크린 종류 16x9):

16 : 9 화면	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	960x720 비율 크기로 조정.				
16x9	1280x720 비율 크기로 조정.				
LBX	1280x960 비율 크기로 조정 후 중앙 1280x720 이미지를 가져와서 표시합니다.				
초기화	1:1 매핑 중앙.		1:1 매핑 디스플레이 1280x720.	1280x720 중앙.	1:1 매핑 중앙.
자동	-이 포맷을 선택하면 스크린 종류가 자동으로 16:9(1280x720)가 됩니다 -소스가 4:3일 경우, 스크린 종류가 960x720으로 조정됩니다. -소스가 16:9일 경우, 스크린 종류가 1280x720으로 조정됩니다. -소스가 15:9일 경우, 스크린 종류가 1200x720으로 조정됩니다. -소스가 16:10일 경우, 스크린 종류가 1152x720으로 조정됩니다.				

## WXGA 자동 매핑 규칙(스크린 종류 16x9):

자동	입력 해상도		자동/크기 조절	
	수평 해상도	수직 해상도	1280	720
4:3	640	480	960	720
	800	600	960	720
	1024	768	960	720
	1280	1024	960	720
	1400	1050	960	720
	1600	1200	960	720
와이드 랩톱	1280	720	1280	720
	1280	768	1200	720
	1280	800	1152	720
SDTV	720	576	1280	720
	720	480	1280	720
HDTV	1280	720	1280	720
	1920	1080	1280	720

# 프로젝터 사용법

## 1080P 배율표:

16 : 9 화면	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	1440x1080 비율 크기로 조정.				
16x9	1920x1080 비율 크기로 조정.				
LBX	1920x1440 비율 크기로 조정한 후 중앙 1920x1080 이미지를 가져와서 표시합니다.				
초기화	1:1 매핑 중앙. 크기 조정이 이루어지지 않습니다. 이미지는 입력 소스에 따라 다른 해상도로 표시됩니다.				
자동	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 이 포맷을 선택하면 스크린 종류가 자동으로 16:9(1920x1080)가 됩니다.</li> <li>- 소스가 4:3일 경우, 스크린 종류가 1440x1080으로 조정됩니다.</li> <li>- 소스가 16:9일 경우, 스크린 종류가 1920x1080으로 조정됩니다.</li> <li>- 소스가 16:10일 경우 스크린 종류가 1920 x 1200으로 크기가 조정되고 1920x1080 영역을 잘라 표시합니다.</li> </ul>				

## 1080P 자동 매핑 규칙:

자동	입력 해상도		자동/크기 조절	
	수평 해상도	수직 해상도	1920	1080
4:3	640	480	1440	1080
	800	600	1440	1080
	1024	768	1440	1080
	1280	1024	1440	1080
	1400	1050	1440	1080
	1600	1200	1440	1080
와이드 랩톱	1280	720	1920	1080
	1280	768	1800	1080
	1280	800	1728	1080
SDTV	720	576	1350	1080
	720	480	1620	1080
HDTV	1280	720	1920	1080
	1920	1080	1920	1080

## 테두리 마스크 메뉴 표시

### 테두리 마스크

비디오 신호 가장자리의 비디오 인코딩 노이즈를 제거하려면 이 기능을 사용합니다.

## 줌 메뉴 표시

### 줌

투사 화면에서 이미지를 축소 또는 확대하기 위해 사용합니다.

## 이미지 이동 메뉴 표시

### 이미지 이동

투사된 이미지의 위치를 수평(H) 또는 수직(V)으로 조정합니다.

# 프로젝터 사용법

## 기하 보정 표시 메뉴

### 네 모서리 조정

네 모서리의 x와 y 지점을 이동해서 이미지를 영역에 맞게 밀어 넣을 수 있습니다.

### 수평 화면보정

이미지의 가로 방향 왜곡을 조정해서 정사각형에 가깝게 만들 수 있습니다. 수평 키스톤 보정은 이미지의 좌우 가장자리의 길이가 서로 다르게 왜곡된 이미지 형태를 바로잡는 데 사용됩니다. 이것은 수평 방향 축과 함께 사용하되도록 고안되었습니다.

### 수직 키스톤

이미지의 세로 방향 왜곡을 조정해서 정사각형에 가깝게 만들 수 있습니다. 수직 키스톤 보정은 이미지 상단과 하단이 한쪽으로 기울어지는 이미지 왜곡 현상을 바로잡는 데 사용됩니다. 이것은 수직 방향 축과 함께 사용하되도록 고안되었습니다.

### 자동 키스톤

투사하고 있는 영역에 맞춰서 이미지 왜곡을 대각선으로 보정할 수 있습니다.

**참고:** 수평 또는 수직 키스톤을 조정하면 이미지 크기가 작아집니다.

### 재설정

키스톤 설정이 공장 기본 설정으로 복원됩니다.

## 오디오 메뉴

### 오디오 음소거 메뉴

#### 음소거

이 옵션을 사용하여 소리를 일시적으로 끌 수 있습니다.

- **켜기:** "켜기"를 선택하여 음소거를 켭니다.
- **끄기:** "끄기"를 선택하여 음소거를 끕니다.

**참고:** "음소거" 기능은 내부 및 외부 스피커 볼륨 모두에 영향을 미칩니다.

### 오디오 볼륨 메뉴

#### 볼륨

볼륨 수준을 조정합니다.

### 오디오 출력(대기) 메뉴

#### 오디오 출력(대기 모드)

프로젝터가 대기 모드에 있을 때 오디오 출력을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

# 프로젝터 사용법

## 설정 메뉴

### 투사 메뉴 설정

#### 투사

전면, 후면, 천장-상단, 후면-상단 중 원하는 투사를 선택할 수 있습니다.

### 스크린 종류 메뉴 설정

#### 스크린 종류(WXGA 및 WUXGA 모델에만 해당)

16:9과 16:10 중에서 스크린 종류를 선택할 수 있습니다.

### 램프 설정 메뉴 설정

#### 램프 알림

이 기능을 선택하여 램프 교환 메시지가 표시될 때 경고 메시지를 표시하거나 숨길 수 있습니다. 메시지는 램프 교체 권고 30시간 전에 나타납니다.

#### 램프 재설정

램프 교체 후 램프 수명 시간 카운터를 재설정할 수 있습니다.

### 필터 설정 메뉴 설정

#### 옵션 필터 장치

경고 메시지 설정을 설정할 수 있습니다.

- 예: 500시간 사용 후 경고 메시지를 표시합니다.

**참고:** "필터 사용 시간 / 필터 사용수명 알림 / 필터 재설정" 옵션은 "옵션 필터 장치"이 "예"일 때만 나타납니다.

- 아니요: 경고 메시지를 끕니다.

#### 필터 사용 시간

필터 사용 시간을 표시합니다.

#### 필터 사용수명 알림

이 기능을 선택하여 필터 교환 메시지가 표시될 때 경고 메시지를 표시하거나 숨길 수 있습니다. 사용 가능한 옵션은 300시간, 500시간, 800시간 및 1000시간을 포함합니다.

#### 필터 재설정

먼지 필터를 교체하거나 청소한 후 먼지 필터 수명 시간 카운터를 재설정할 수 있습니다.

### 전원 설정 메뉴 설정

#### 전원 검색 자동켜기

"켜기"를 선택하면 직접 전원 모드가 활성화됩니다. AC 전원이 공급되면 프로젝터 키패드 또는 리모컨의 "전원" 키를 누르지 않아도 프로젝터가 자동으로 켜집니다.

#### 신호 자동 켜기

"켜기"를 선택하면 신호 전원 모드가 활성화됩니다. 신호가 탐지되면 프로젝터 키패드 또는 리모컨의 "전원" 키를 누르지 않아도 프로젝터가 자동으로 켜집니다.

**참고:** "신호 자동 켜기" 옵션이 "켜기"으로 맞춰져 있을 경우 대기 모드에서 프로젝터의 전력 소비량이 3W 이상 됩니다.

# 프로젝터 사용법

## 자동 전원 끄기(분)

카운트다운 타이머 간격을 설정할 수 있습니다. 프로젝터로 전송되는 신호가 없는 경우, 카운트다운 타이머가 시작됩니다. 카운트다운(분)이 끝나면 프로젝터가 자동으로 꺼집니다.

## 수면 타이머

수면 타이머를 구성할 수 있습니다.

- **수면 타이머(분):** 카운트다운 타이머 간격을 설정합니다. 프로젝터로 전송되는 신호가 있건 없건, 카운트다운 타이머가 시작됩니다. 카운트다운(분)이 끝나면 프로젝터가 자동으로 꺼집니다.  
**참고:** 수면 타이머는 프로젝터의 전원을 끌 때마다 초기화됩니다.
- **항상 켜기:** 수면 타이머가 항상 켜지도록 설정합니다.

## 빠른 재개

빠른 다시 시작 설정을 설정할 수 있습니다.

- **켜기:** 프로젝터가 우연히 꺼질 경우 이 기능을 100초 이내에 선택하면 프로젝터를 즉시 다시 켤 수 있습니다.
- **끄기:** 사용자가 프로젝터를 끄고 나서 10초 후 팬이 시스템을 냉각하기 시작합니다.

## 전원 모드(대기)

대기 상태의 전원 모드를 설정할 수 있습니다.

- **작동 중:** 일반 대기 모드로 돌아가려면 "작동 중"을 선택합니다.
- **친환경:** 전력 낭비를 0.5W 미만으로 줄이려면 "친환경"을 선택합니다.

## USB 전원(대기)

대기 모드에 있는 동안 USB 전원 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

## 보안 메뉴 설정

### 보안

이 기능을 활성화하면 프로젝터를 사용하기 전에 비밀번호를 묻는 메시지가 표시됩니다.

- **켜기:** 프로젝터를 켤 때 "켜기"를 선택하여 보안 확인을 사용합니다.
- **끄기:** "끄기"를 선택하여 비밀번호 확인 없이 프로젝터를 켤 수 있도록 합니다.

### 보안 타이머

시간(월/일/시) 기능을 선택하여 프로젝트를 사용할 수 있는 시간을 설정할 수 있습니다. 이 시간이 지나면 비밀번호를 다시 입력해야 합니다.

### 비밀번호 변경


프로젝터를 켤 때 나타나는 암호를 설정하거나 수정할 수 있습니다.

# 프로젝터 사용법

## HDMI Link 설정 메뉴 설정

### 참고:

- HDMI CEC 호환 장치를 HDMI 케이블로 프로젝트에 연결하면 프로젝트 OSD의 HDMI Link 제어 기능을 사용하여 동일한 전원 켜기 또는 전원 끄기 상태에서 이들 호환 장치를 제어할 수 있습니다. 이렇게 하면 HDMI Link 기능을 통해 그룹 전원 켜기 또는 전원 끄기에서 한 대 또는 여러 대의 장치를 제어할 수 있습니다. 일반적 구성에서는 DVD 플레이어를 증폭기 또는 홈씨어터 시스템을 통해서 프로젝트에 연결할 수 있습니다.

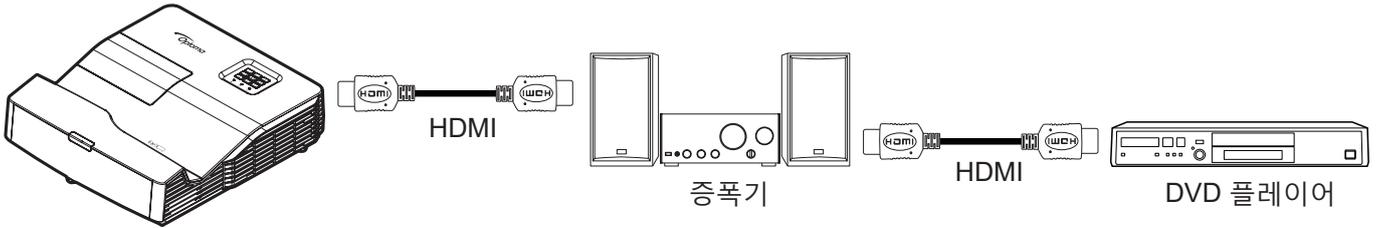

### HDMI Link

HDMI Link 기능을 활성화/비활성화합니다. 플레이어에서 프로젝트로 전원 켜기 제어와 프로젝트에서 플레이어로 전원 끄기 제어를 지원합니다.

## 테스트 패턴 메뉴 설정

### 테스트 패턴

녹색 그리드, 자홍색 그리드, 백색 또는 기능 비활성화(끄기) 중에서 테스트 패턴을 선택합니다.

## 원격 설정 메뉴

### IR기능

IR 기능 설정 내용을 설정할 수 있습니다.

- **켜기:** "켜기"를 선택하면 프로젝터를 전면 또는 상부 IR 수신부에서 리모컨으로 조작할 수 있습니다.
- **끄기:** "끄기"를 선택하면, 정면 또는 상단 IR 리시버를 향해 있는 리모컨으로 프로젝터를 조작할 수 없습니다. "끄기"를 선택하면, 키패드 키를 사용할 수 있습니다.

### 사용자 1/ 사용자 2/ 사용자 3

HDMI 2, 테스트 패턴, LAN, 밝기, 명암, 수면 타이머, 색상 교정, 색온도, 감마, 투사, 램프 설정, 줌, Freeze 및 MHL 중에서 사용자 1, 사용자 2 또는 사용자 3에 대한 기본 기능을 지정합니다.

## 프로젝터 ID 메뉴 설정

### 프로젝터 ID

ID 정의는 메뉴로 설정할 수 있으며(범위 0~99), 이를 사용하여 사용자가 RS232 명령으로 개별 프로젝터를 제어할 수 있습니다.

## 옵션 메뉴 설정

### 언어

영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 포르투갈어, 폴란드어, 네덜란드어, 스웨덴어, 노르웨이/덴마크어, 핀란드어, 그리스어, 중국어(번체), 중국어(간체), 일본어, 한국어, 러시아어, 헝가리어, 체코슬로바키아어, 아랍어, 타이어, 터키어, 페르시아어, 베트남어, 인도네시아어, 루마니아어, 슬로바키아어 중에서 다국어 OSD 메뉴를 선택합니다.

# 프로젝터 사용법

## 클로즈드 캡셔닝

클로즈드 캡셔닝은 프로그램 사운드의 텍스트 버전 또는 화면에 표시되는 기타 정보입니다. 입력 신호에 클로즈드 캡션이 포함되어 있을 경우, 클로즈드 캡셔닝 기능을 켜고 채널을 볼 수 있습니다. 사용 가능한 옵션은 "끄기", "CC1" 및 "CC2"를 포함합니다.

## 메뉴 설정

화면에서 메뉴 위치를 설정하고 메뉴 타이머 설정을 구성합니다.

- **메뉴 위치:** 디스플레이 화면의 메뉴 위치를 선택합니다.
- **메뉴 타이머:** OSD 메뉴가 화면에 나타나는 시간을 설정합니다.

## 자동 소스

"켜기"로 설정되어 있는 경우, t프로젝터가 사용 가능한 입력 소스를 자동으로 찾게 됩니다.

## 입력 소스

HDMI 1, HDMI2/MHL, VGA, Video, 네트워크 디스플레이, USB 디스플레이, USB 리더 중에서 입력 소스를 선택합니다.

## 입력 신호원 이름 설정

좀 더 쉽게 식별할 수 있도록 입력 기능의 이름을 바꾸는 데 사용됩니다. 사용 가능한 옵션은 HDMI 1, HDMI2/MHL, VGA, Video, 네트워크 디스플레이, USB 디스플레이, USB 리더입니다.

## 고해발 모드

"켜기"를 선택하면 팬이 더 빨리 회전합니다. 이 기능은 공기가 적은 고해발 지역에서 유용합니다.

## 디스플레이 모드 잠금

"켜기" 또는 "끄기"를 선택하여 디스플레이 모드 설정 조정을 잠그거나 잠금을 해제합니다.

## 키패드 잠금

키패드 잠금 기능이 "켜기"이면, 키패드가 잠깁니다. 그러나 프로젝터는 리모컨으로 작동시킬 수 있습니다. "끄기"를 선택하면, 키패드를 다시 사용할 수 있습니다.

## 정보 감춤

이 기능을 활성화하여 정보 메시지를 숨길 수 있습니다.

- **끄기:** "켜기"를 선택하면 정보 메시지를 숨깁니다.
- **켜기:** "끄기"를 선택하면 "검색 중" 메시지가 표시됩니다.

## 배경색

신호가 없을 때 이 기능을 사용하여 청색, 적색, 녹색, 회색, 없음, 로고 화면을 표시합니다.

## 모든 메뉴 초기화 설정

### OSD 재설정

OSD 메뉴 설정 내용을 공장 기본 설정으로 되돌릴 수 있습니다.

### 초기화 재설정

모든 설정이 공장 기본 설정으로 복원됩니다.

# 프로젝터 사용법

## 네트워크 메뉴

### 네트워크 LAN 메뉴

#### 네트워크 상태

네트워크 연결 상태를 표시합니다(읽기 전용).

#### MAC 어드레스

MAC 주소를 표시합니다(읽기 전용).

#### DHCP

이 옵션을 사용하여 DHCP 기능을 활성화하거나 비활성화합니다.

- **켜기:** 프로젝터가 IP 주소를 네트워크에서 자동으로 가져옵니다.
- **끄기:** IP, 서브넷 마스크, 게이트웨이 및 DNS 구성을 수동으로 지정하는 방법.

**참고:** OSD를 종료하면 입력한 값이 자동으로 적용됩니다.

#### IP주소

IP 주소를 표시합니다.

#### 서브넷 마스크

서브넷 마스크 번호를 표시합니다.

#### 게이트웨이

프로젝터에 연결되어 있는 기본 네트워크 게이트웨이를 표시합니다.

#### DNS

DNS 번호를 표시합니다.

#### 재설정

네트워크 파라미터를 초기화합니다.

### 웹 브라우저를 통한 프로젝터 제어 방법

1. 프로젝터의 DHCP 옵션을 "켜기"로 설정하여 DHCP 서버가 IP 주소를 자동으로 지정할 수 있게 합니다.
2. PC에서 웹 브라우저를 열어 프로젝터의 IP 주소를 입력합니다("네트워크 > LAN > IP주소").
3. 사용자 이름과 비밀번호를 입력하고 "로그인"을 클릭합니다.  
프로젝터의 구성 웹 인터페이스가 열립니다.


#### 참고:

- 기본 사용자 이름과 비밀번호는 "admin"입니다.
- 이 단원의 단계들은 Windows 7 운영 체제에 기반해 있습니다.

# 프로젝터 사용법

## 컴퓨터에서 프로젝터에 직접 연결하기\*

1. 프로젝터의 DHCP 옵션을 "끄기"로 설정합니다.
2. 프로젝터에서 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 및 DNS를 구성합니다("네트워크 > LAN").
3. PC에서 **네트워크 및 공유 센터** 페이지를 열어 프로젝터에 설정된 네트워크 파라미터와 동일한 네트워크 파라미터를 PC에 지정합니다. "확인"을 클릭하여 파라미터를 저장합니다.

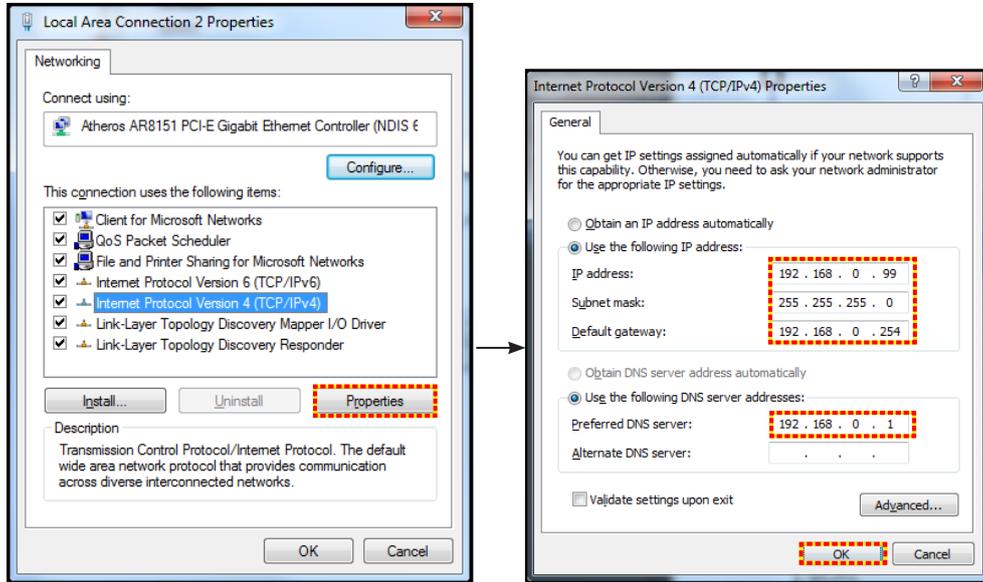

4. PC에서 웹 브라우저를 열어 URL 필드에 3 단계에서 지정한 IP 주소를 입력합니다. "엔터" 키를 누릅니다.

## 재설정

LAN 파라미터에 대한 모든 값을 초기화합니다.

## 네트워크 제어 메뉴

### Crestron

이 기능을 사용하여 네트워크 기능을 선택합니다(포트: 41794).

자세한 내용은 <http://www.crestron.com>이나 [www.crestron.com/getroomview](http://www.crestron.com/getroomview)를 참조하십시오.

### Extron

이 기능을 사용하여 네트워크 기능을 선택합니다(포트: 2023).

### PJ Link

이 기능을 사용하여 네트워크 기능을 선택할 수 있습니다(포트: 4352).

### AMX Device Discovery

이 기능을 사용하여 네트워크 기능을 선택합니다(포트: 9131).

### Telnet

이 기능을 사용하여 네트워크 기능을 선택합니다(포트: 23).

### HTTP


이 기능을 사용하여 네트워크 기능을 선택합니다(포트: 80).

# 프로젝터 사용법

## 네트워크 제어 설정 메뉴 설정

### LAN RJ45 기능

이 프로젝트는 다양한 네트워킹 기능과 원격 관리 기능을 갖추고 있어서 조작이 쉽고 간단합니다. 프로젝트의 LAN/RJ45 기능으로 네트워크를 통해 다음과 같은 항목을 원격으로 관리할 수 있습니다. 전원 켜기/끄기, 밝기 및 명암 설정. 또한 다음과 같은 프로젝트 상태 정보를 볼 수 있습니다. 비디오 소스, 사운드 음소거 등.

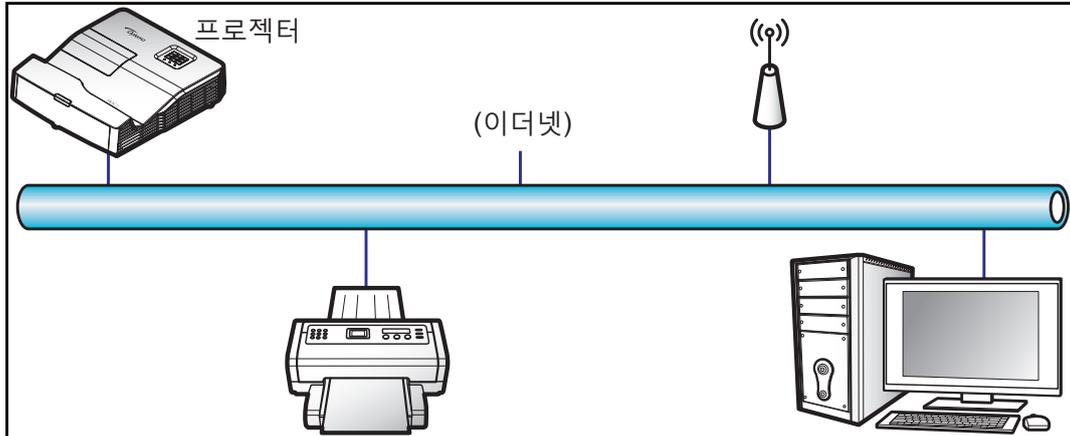

### 유선 LAN 단자 기능성

이 프로젝트는 PC (노트북)나 그밖의 외부 장치의 LAN/RJ45 포트를 통해서 제어할 수 있으며 Crestron / Extron / AMX (Device Discovery) / PJLink와 호환됩니다.

- Crestron은 미국 Crestron Electronics, Inc.의 등록상표입니다.
- Extron은 미국 Extron Electronics, Inc.의 등록상표입니다.
- AMX는 미국 AMX LLC의 등록상표입니다.
- PJLink는 JBMA가 일본, 미국 및 기타 국가에 상표 및 로고 등록을 신청한 상태입니다.

이 프로젝트에는 Crestron Electronics 컨트롤러나 예를 들어 RoomView®와 같은 관련 소프트웨어의 지정된 명령이 지원됩니다.

<http://www.crestron.com/>

이 프로젝트는 참조용 Extron 장치 지원을 준수합니다.

<http://www.extron.com/>

이 프로젝트에는 AMX ( Device Discovery)가 지원됩니다.

<http://www.amx.com/>

이 프로젝트는 PJLink Class1 (버전 1.00)의 모든 명령을 지원합니다.


<http://pjlink.jbma.or.jp/english/>

LAN/RJ45 포트에 연결해서 프로젝터를 원격 제어할 수 있는 다양한 외부 장치 종류나 이러한 외부 장치에서 지원되는 명령에 관한 자세한 내용은 고객 지원 서비스 센터에 직접 문의하십시오.

# 프로젝터 사용법

## LAN RJ45


1. RJ45 케이블을 프로젝터와 PC(노트북)의 RJ45 포트에 연결합니다.

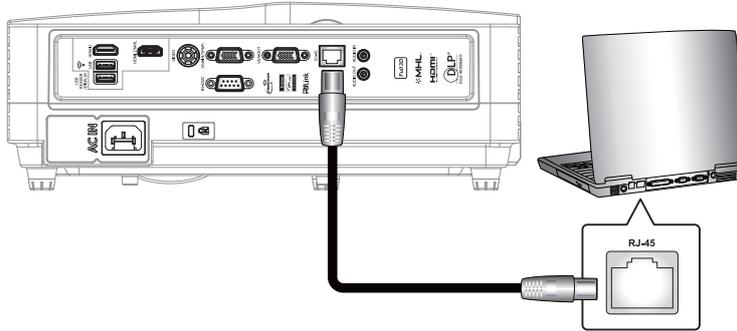


2. PC (노트북)에서 **Start(시작) > Control Panel(제어판) > Network Connections(네트워크 연결)** 순으로 선택합니다.



3. **Local Area Connection(로컬 영역 연결)**을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **Property(속성)**를 선택합니다.

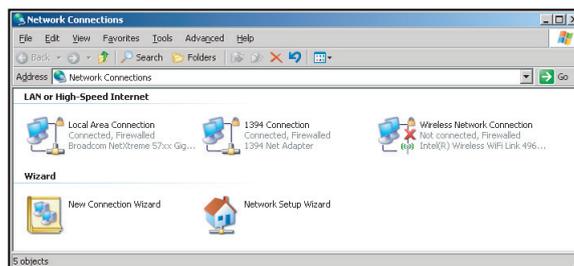


4. **Properties(속성)** 창에서 **General(일반)** 탭을 선택하고 **Internet Protocol (TCP/IP)(인터넷 프로토콜 (TCP/IP))**을 선택합니다.

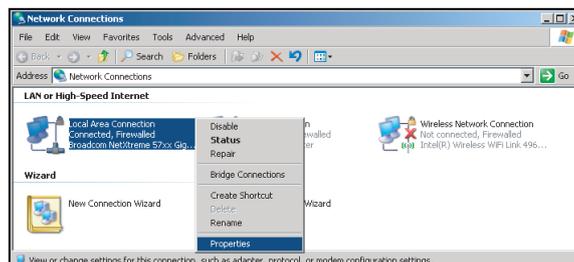


# 프로젝터 사용법

5. "Properties(속성)"를 선택합니다.

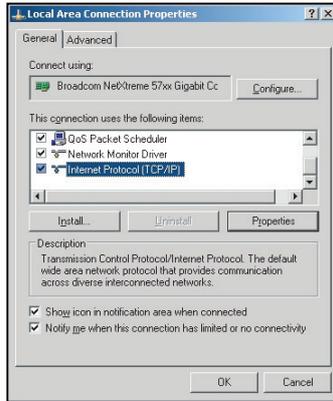

6. IP 주소와 서브넷 마스크를 입력하고 "OK(확인)"를 클릭합니다.

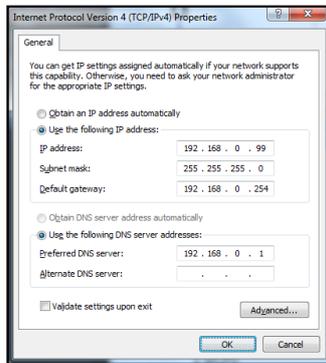

7. 프로젝트에 있는 "메뉴" 버튼을 누릅니다.
8. 프로젝트에서 **네트워크 > LAN**을 엽니다.
9. 다음과 같이 연결 파라미터를 입력합니다.
  - DHCP: 끄기
  - IP주소: 192.168.0.100
  - 서브넷 마스크: 255.255.255.0
  - 게이트웨이: 192.168.0.254
  - DNS: 192.168.0.1
10. "엔터" 키를 눌러서 설정 내용을 확인합니다.
11. 예를 들어 Adobe Flash Player 9.0 이상 버전이 설치되어 있는 Microsoft Internet Explorer와 같은 웹 브라우저를 엽니다.
12. 주소 표시줄에 다음과 같은 프로젝트의 IP 주소를 입력합니다. 192.168.0.100.



13. "엔터" 키를 누릅니다.  
프로젝터가 원격 관리를 할 수 있도록 설정되었습니다. LAN/RJ45 기능이 다음과 같이 화면에 표시됩니다.

# 프로젝터 사용법

## 정보 페이지

## 주 페이지

## 도구 페이지

## IT 지원 센터에 문의

# 프로젝터 사용법

## RS232 by Telnet 기능


프로젝터의 LAN/RJ45 인터페이스에는 "RS232 by TELNET"이라고 부르는 또 다른 RS232 명령 제어 방법이 있습니다.

### "RS232 by Telnet" 빠른 시작 안내

- 프로젝트의 OSD에서 IP 주소를 확인해서 가져오십시오.
- PC/노트북에서 프로젝트의 웹 페이지에 접속할 수 있어야 합니다.
- PC/노트북에서 "TELNET" 기능을 필터링할 경우 "Windows 방화벽" 설정을 사용 안함으로 설정해야 합니다.



1. Start(시작) > All Programs(모든 프로그램) > Accessories(액세서리) > Command Prompt(명령 프롬프트)를 선택합니다.

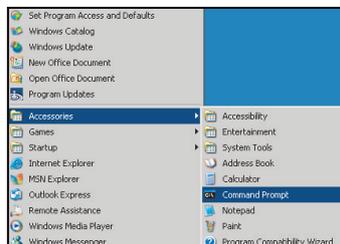

2. 다음과 같이 명령 형식을 입력합니다.
  - telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23("엔터" 키를 누름)
  - (ttt.xxx.yyy.zzz: 프로젝트의 IP 주소)
3. Telnet 연결이 준비된 경우 RS232 명령을 입력한 후 "엔터" 키를 누르면 RS232 명령이 작동됩니다.

### "RS232 by TELNET"의 사양:

1. Telnet: TCP.
2. Telnet 포트: 23 (자세한 내용은 서비스 센터에 문의하십시오).
3. Telnet 유틸리티: Windows "TELNET.exe"(콘솔 모드).
4. 일반적으로 RS232-by-Telnet 제어의 분리: 닫혀 있음
5. TELNET 연결이 준비된 직후의 Windows Telnet 유틸리티.
  - Telnet-Control 사용 제한 1: Telnet-Control 애플리케이션의 연속 네트워크 페이로드의 경우 50 바이트 미만입니다.
  - Telnet-Control 사용 제한 2: Telnet-Control을 위한 한 개의 완벽한 RS232 명령의 경우 26 바이트 미만입니다.
  - Telnet-Control 사용 제한 3: 다음 번 RS232 명령에 대한 최소 지연 시간은 200 (ms)입니다.

# 프로젝터 사용법

## 정보 메뉴

### 정보 메뉴

아래와 같은 프로젝터 정보를 확인합니다.

- 모델명
- 일련 번호
- 소스
- 해상도
- 재생률
- 디스플레이 모드
- 전원 모드(대기)
- 램프 시간
- 네트워크 상태
- IP주소
- 프로젝터 ID
- 필터 사용 시간
- 밝기 모드
- 펌웨어 버전


# 프로젝터 사용법

## USB 리더

**참고:** USB 리더 기능을 사용하려면 플래시 디스크를 프로젝터에 연결해야 합니다.

프로젝터에서 사진이나 Office 파일을 재생하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 전원 코드의 한쪽 끝을 프로젝터에, 다른 한쪽 끝을 벽 콘센트에 연결합니다. 프로젝터 키패드나 리모컨의 "P"을 눌러서 프로젝터의 전원을 켭니다. 15 페이지의 "프로젝터에 소스 연결하기" 및 19 페이지의 "전원 켜기"를 참조하십시오.
2. USB 플래시 드라이브를 프로젝터에 연결합니다.
3. 프로젝터 키패드의 [Source] 또는 리모컨의 [Source] 를 누른 후 **USB 리더**를 선택합니다. USB 리더 페이지가 열립니다.

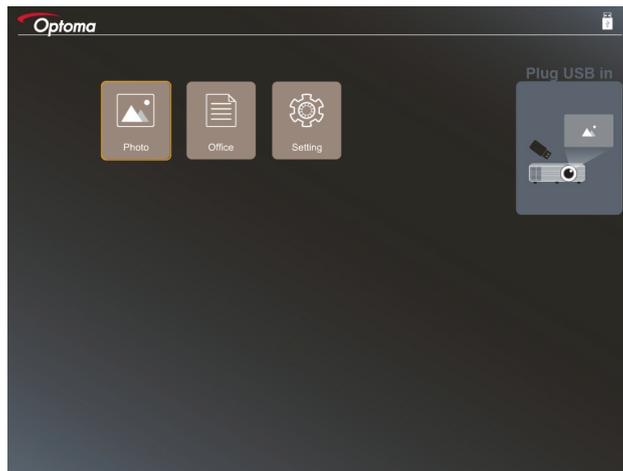

4. USB 메뉴에 액세스하고 USB 리더 파일, 즉 **사진** 또는 **Office** 파일을 선택합니다. **설정** 옵션을 선택해서 사진이나 Office의 설정을 변경할 수도 있습니다.


### USB 지원 형식

저장장치	장치 유형	파일 시스템	파일 및 디렉토리 레벨
USB	USB 플래시	FAT16, FAT32, NTFS, ExFAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 디렉토리/파일을 999개까지 지원함</li> <li>• 경로 이름 길이 제한은 100자임</li> </ul>

**참고:** 지원되는 USB 스토리지 크기는 최대 64GB입니다.

### 사진


◀, ▶, ▲ 또는 ▼을 이용해서 사진을 선택한 다음 프로젝터 키패드에서 ←를 누르거나 리모컨에서 [Source]을 눌러서 사진 뷰어 제어에 액세스합니다.

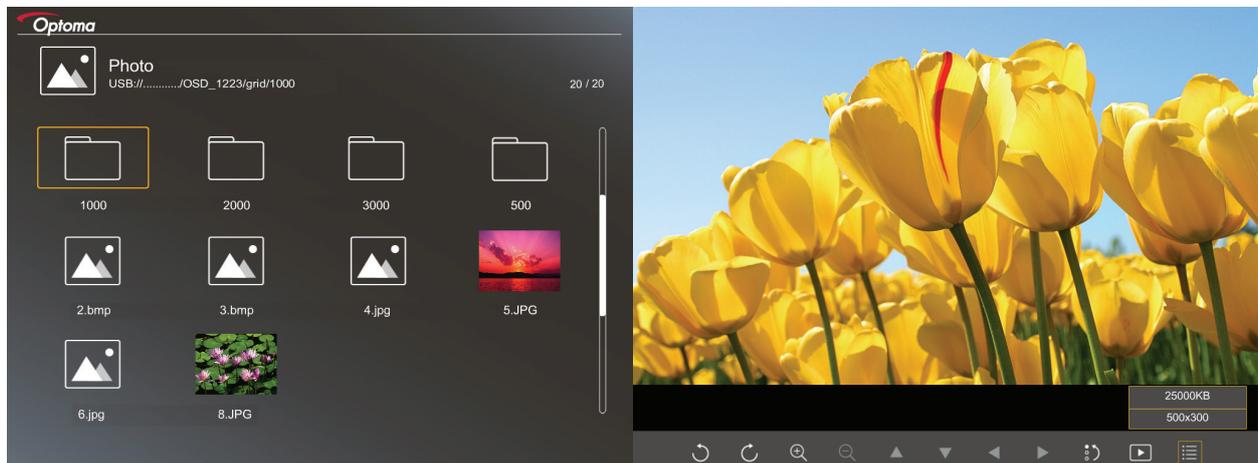

# 프로젝터 사용법

◀, ▶, ▲ 또는 ▼을 이용해서 화면에 있는 제어 기능을 선택한 다음 프로젝터 키패드에서 ←을 누르거나 리모컨에서 Ⓞ을 눌러서 제어 기능을 실행합니다.

다음 표는 제어 버튼 아이콘과 기능에 대한 설명입니다.

기능 아이콘	기능 설명
	사진을 90도까지 회전
	확대 또는 축소
	<ul style="list-style-type: none"> <li>확대할 때 상/하, 좌/우 이동</li> <li>도구 모음이 사라졌을 때 이전 페이지나 다음 페이지로 이동(확대 시에는 지원되지 않음)</li> </ul>
	사진 크기를 기본 크기(1x)로 초기화
	슬라이드쇼 형식으로 사진 보기
	사진 정보 보기
	이전 페이지나 다음 페이지로 이동 (리모컨에 있음)

## 사진 지원 형식


이미지 형식	프로필	색공간	크기 제한
JPEG	초기 계획	YUV400	8000*6000
		YUV420	8000*6000
		YUV422	8000*6000
		YUV440	8000*6000
		YUV444	8000*6000
	프로그레시브	YUV400	너비 <= 8000 및 높이 <= 6000
		YUV420	
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	

- 제안사항: 지원되는 BMP 및 JPG 프로그레시브 파일의 크기를 제한하십시오.
- BMP 해상도는 최대 1600x1200까지 지원됩니다.
- JPEG 해상도는 최대 1600x1200까지 지원됩니다.

# 프로젝터 사용법

## Office

◀, ▶, ▲ 또는 ▼을 이용해서 문서를 선택한 다음 프로젝터 키패드에서 ←을 누르거나 리모컨에서 Ⓞ을 눌러서 문서 뷰어 제어에 액세스합니다.

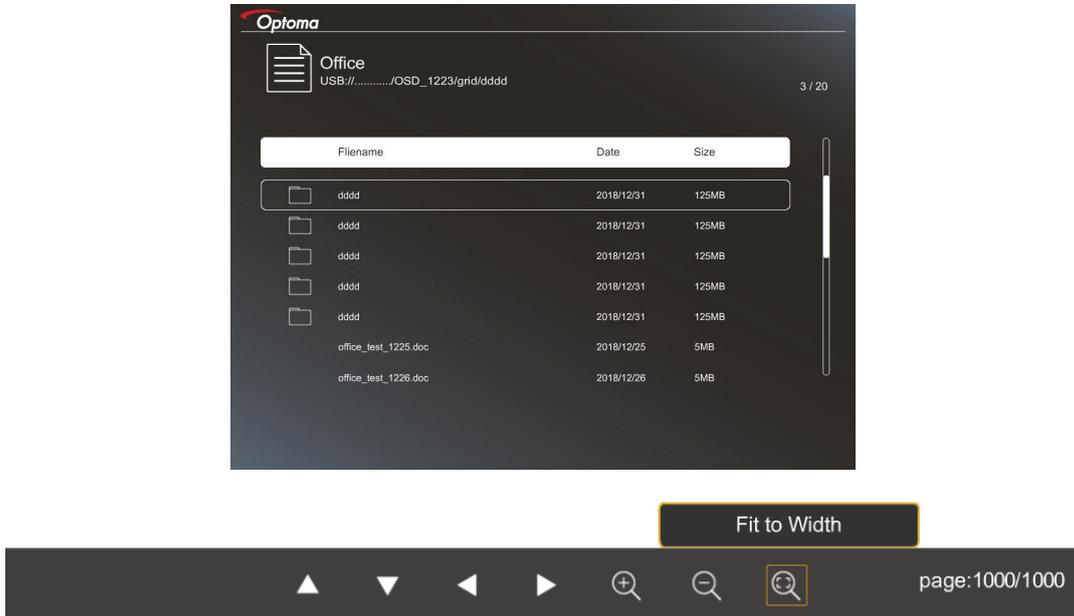

◀, ▶, ▲ 또는 ▼을 이용해서 화면에 있는 제어 기능을 선택한 다음 프로젝터 키패드에서 ←을 누르거나 리모컨에서 Ⓞ을 눌러서 제어 기능을 실행합니다.

다음 표는 제어 버튼 아이콘과 기능에 대한 설명입니다.

기능 아이콘	기능 설명
	확대 또는 축소 <b>참고:</b> 배율 기본값은 시스템에 의해 설정됩니다.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>확대할 때 상/하, 좌/우 이동</li> <li>도구 모음이 사라졌을 때 이전 페이지나 다음 페이지로 이동(확대 시에는 지원되지 않음)</li> </ul>
	높이에 맞추기, 너비에 맞추기, 화면에 맞추기
페이지: 1000 / 1000	현재 페이지/전체 페이지
 (리모컨에 있음)	<ul style="list-style-type: none"> <li>이전 페이지나 다음 페이지로 이동</li> <li>Excel의 워크시트 전환</li> </ul>

# 프로젝터 사용법

## 문서 지원 형식

파일 형식	지원되는 버전	페이지/라인 제한	크기 제한	비고
Adobe PDF	PDF 1.0	파일당 최대 1,000 페이지	최대 75 MB	-
	PDF 1.1			
	PDF 1.2			
	PDF 1.3			
	PDF 1.4			
MS Word	British Word 95	Office 뷰어는 MS Word 파일의 모든 페이지를 동시에 로드하지 않으므로, 페이지와 라인에 대한 명확한 제한이 없음	최대 100 MB	중국어 간체 글꼴에서는 굵은체를 지원하지 않음
	Word 97, 2000, 2002, 2003			
MS Excel	Word 2007 (.docx), 2010 (.docx)			
	British Excel 5, 95	행 제한: 최대 595	최대 15 MB	비밀번호로 보호되는 시트는 지원하지 않음
	Excel 97, 2000, 2002, 2003	열 제한: 최대 256		
	Excel 2007 (.xlsx), 2010 (.xlsx)	시트: 최대 100		
Office XP Excel	<b>참고:</b> 위의 제한 세 가지 중 하나는 엑셀 파일 하나에 동시에 표시할 수 없습니다.			
MS PowerPoint	British PowerPoint 97	파일당 최대 1,000 페이지	최대 19 MB	슬라이더쇼 순서 지원 안 함
	PowerPoint 2000, 2002, 2003			
	PowerPoint 2007 (.pptx)			
	PowerPoint 2010 (.pptx)			
	Office XP PowerPoint			
	PowerPoint 프레젠테이션- -2003 이전 버전(.pps)			
	PowerPoint 프레젠테이션- -2007 및 2010 버전(.pps)			

**참고:** PowerPoint의 애니메이션은 지원되지 않습니다.

# 프로젝터 사용법

## USB 디스플레이


**참고:** USB 디스플레이 기능을 사용하려면 스마트 기기와 프로젝터 간의 테더링 연결이 필요합니다.

스마트 기기의 화면을 프로젝터에 미러링하려면 아래 순서를 따르십시오.

1. 전원 코드의 한쪽 끝을 프로젝터에, 다른 한쪽 끝을 벽 콘센트에 연결합니다. 프로젝터 키패드나 리모컨의 "U"를 눌러서 프로젝터의 전원을 켭니다. 15 페이지의 "프로젝터에 소스 연결하기" 및 19 페이지의 "전원 켜기"를 참조하십시오.
2. 다음 중 하나를 수행하십시오.

### iOS의 경우:

a) 프로젝터 키패드에서  표시를 누르거나 리모컨에서  표시를 눌러서 **USB 디스플레이**를 선택합니다. USB 디스플레이 페이지가 열립니다.

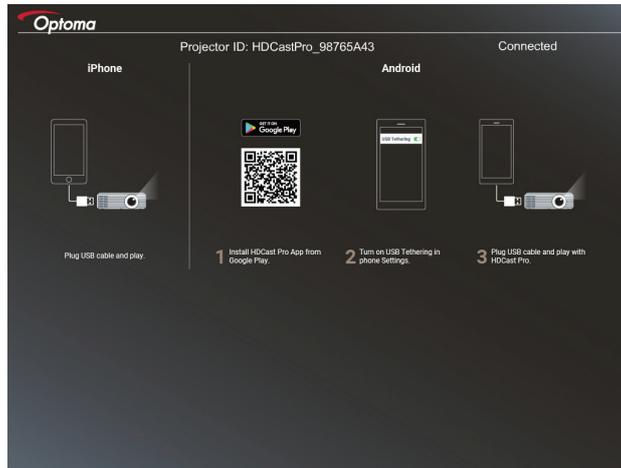

b) USB 케이블로 프로젝터와 스마트 기기를 연결합니다. 스마트 기기 화면이 자동으로 프로젝터에 미러링됩니다.

### Android의 경우:


a) Google Play에서 **HDCast Pro** 앱을 다운로드해서 스마트 기기에 설치합니다.

b) **설정 > 자세히 보기** 순으로 탭핑해서 스마트 기기의 **USB 테더링**을 활성화합니다.

**참고:** 테더링 기능의 위치는 스마트 기기에 따라 다를 수 있습니다.

c) USB 케이블로 프로젝터와 스마트 기기를 연결합니다.

d) 스마트 기기에서 **HDCast Pro** 앱을 열고 **HDCast Pro** 아이콘을 탭핑합니다. 스마트 기기 화면이 프로젝터에 미러링됩니다.

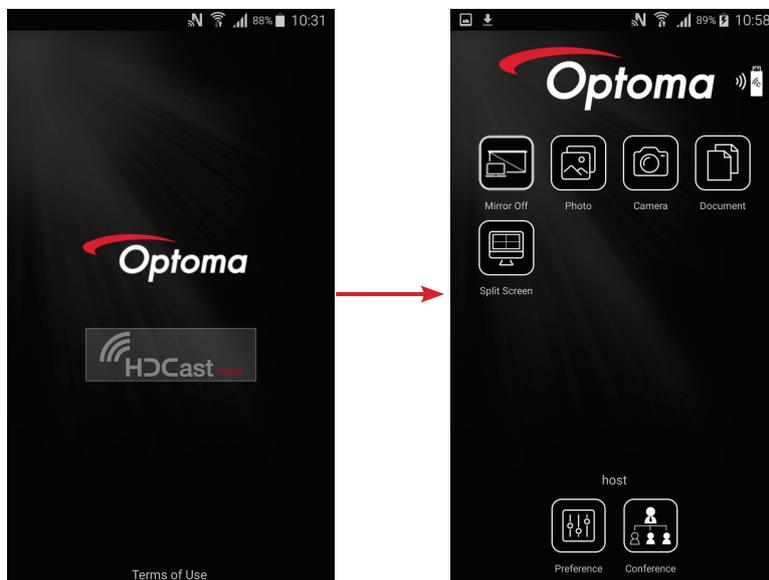

# 프로젝터 사용법


## 참고:

- 지원되는 운영 체제는 Android version 5.0 이상 버전이며 권장 CPU는 Quad Core 이상입니다.
- 모바일 콘텐츠 오디오를 출력하려면 3.5mm 폰 잭이나 스피커가 필요합니다.
- USB 디스플레이는 앱에 DRM (디지털 권한 관리)을 지원하지 않습니다.
- 사용자의 스마트 기기와 함께 배송된 기본 케이블 액세서리를 사용하십시오.
- C 타입 USB를 지원하는 이러한 스마트 기기의 경우 USB 디스플레이 기능을 지원하지 않을 수도 있습니다. USB 디스플레이 기능은 USB 2.0 인터페이스를 사용합니다.

## 네트워크 디스플레이

스마트 기기의 화면을 프로젝터에 미러링하려면 아래 순서를 따르십시오.

1. 전원 코드의 한쪽 끝을 프로젝터에, 다른 한쪽 끝을 벽 콘센트에 연결합니다. 프로젝터 키패드나 리모컨의 "⏻"을 눌러서 프로젝터의 전원을 켭니다. 15 페이지의 "프로젝터에 소스 연결하기" 및 19 페이지의 "전원 켜기"를 참조하십시오.
2. 프로젝터 키패드에서  표시를 누르거나 리모컨에서  표시를 눌러서 **네트워크 디스플레이**를 선택합니다. 네트워크 디스플레이 페이지가 열립니다.

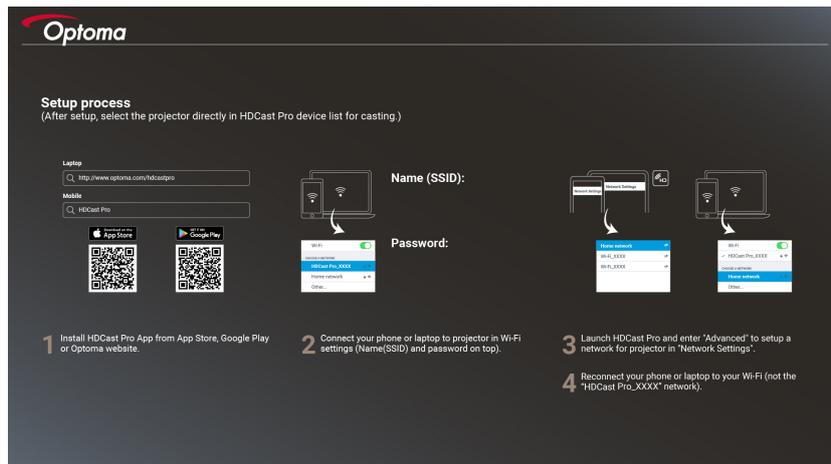


3. 사용자의 모바일 기기 운영 체제에 따라 App Store (iOS)와 Google Play (Android) 중 하나를 연 다음 스마트 기기에 **HD-Cast Pro** 앱을 설치합니다. 노트북을 사용하는 경우 **HD-Cast Pro** 앱을 [www.optoma.com/hdcastpro](http://www.optoma.com/hdcastpro) 웹사이트에서 다운로드하십시오.
4. Wi-Fi 동글(옵션)을 프로젝터에 끼웁니다.
5. 스마트 기기나 노트북을 Wi-Fi를 통해 프로젝터에 연결합니다. 다음은 연결 파라미터의 예시입니다.  
- 프로젝터의 SSID: **HD-CastPro\_XXX**  
- Wi-Fi 비밀번호: **XXX**

**참고:** 프로젝터 SSID와 Wi-Fi 비밀번호는 연결된 Wi-Fi 동글에 따라 달라집니다.

6. 스마트 기기나 노트북에서 **HD-Cast Pro** 앱을 열고 고급 메뉴의 **네트워크 설정**을 구성해서 프로젝터와의 연결을 구축합니다.
7. 스마트 기기나 노트북을 **HD-Cast Pro\_XXX**가 아닌 Wi-Fi 액세스 포인트에 연결합니다.

# 프로젝터 사용법

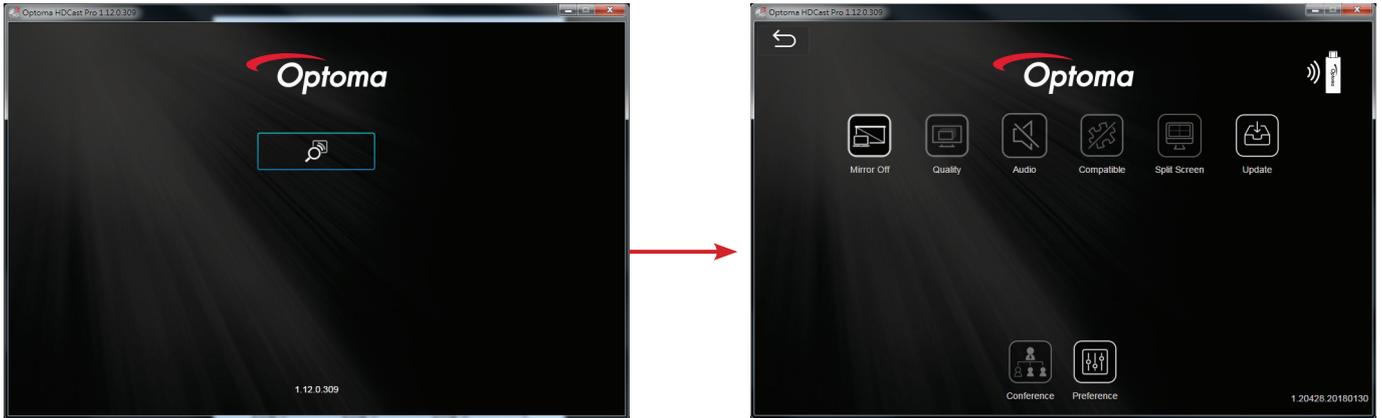

## 지원되는 기능

장치	기능	제한사항
노트북	미러링	Windows 10 <b>참고:</b> 확장 모드는 지원되지 않습니다.
	스크린 분할	
iOS	사진	화면 미러링, AirPlay 및 비디오 콘텐츠는 지원되지 않음
	문서	
	카메라	
	스크린 분할	
Android	미러링	비디오 콘텐츠는 지원되지 않음
	사진	
	문서	
	카메라	
	스크린 분할	

## 시스템 요구사항

운영 체제/항목	요구사항
<b>Windows:</b>	
CPU	Dual Core Intel Core i 2.4GHz
메모리	DDR 4GB 이상
그래픽 카드	256MB VRAM 이상
운영 체제	Windows 7 / 8.0 / 8.1 / 10 이상
<b>참고:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATOM 및 Celeron 프로세서는 지원되지 않습니다.</li> <li>• 스타터 버전의 운영 체제는 지원되지 않습니다.</li> <li>• 운영 체제가 Windows 10인 일부 노트북에는 확장 모드가 지원되지 않습니다.</li> </ul>	
<b>Mac:</b>	
CPU	Dual Core Intel Core i 1.4GHz 이상 <b>참고:</b> PowerPC는 지원되지 않습니다.
그래픽 카드	64MB VRAM 이상의 Intel, nVIDIA 또는 ATI 그래픽 카드
운영 체제	Mac OS X 10.11 이상
<b>참고:</b> 운영 체제가 최신 상태인지 확인하십시오.	


# 프로젝터 사용법

운영 체제/항목	요구사항
<b>iOS:</b>	
iOS	iOS 10 이상
장치	iPhone 5 이상 버전의 모든 iPhone™ 모델 iPhone mini 2 이상 버전의 모든 iPad™ 모델
저장장치	여유 저장 공간 최소 40MB
<b>Android:</b>	
폰/패드	1GB RAM의 Android 5.0 이상 버전
해상도	WVGA ~ 1080p
CPU	Quad Core 이상
저장장치	여유 저장 공간 최소 40MB

# 유지보수

## 램프 교체하기

프로젝터는 램프 수명을 자동으로 탐지합니다. 램프 수명이 다해가면 경고 메시지가 화면에 나타납니다.

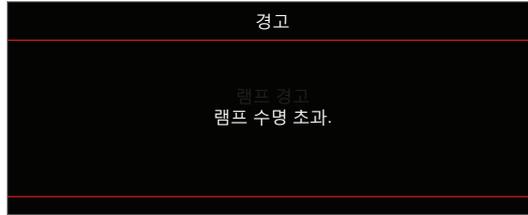

이 메시지가 나타나면 지역 판매점이나 서비스 센터에 연락하여 최대한 빨리 램프를 교체하십시오. 램프를 교체하기 전에 적어도 30 분 동안 램프가 식도록 하십시오.



경고: 천장 설치의 경우 램프 액세스 패널을 열 때 주의해야 합니다. 천장 설치의 경우 전구를 갈아 끼울 때 안전 장갑을 착용하는 것이 좋습니다. 느슨해진 부품들이 프로젝터로부터 떨어져 나오지 않도록 주의하십시오.




경고: 램프함은 뜨겁습니다! 램프를 교체하기 전에 식히십시오!



경고: 신체적 부상의 위험을 줄이려면 램프 모듈을 떨어뜨리거나 램프 전구를 만지지 마십시오. 별브를 떨어뜨리면 산산히 부서져 부상의 원인이 될 수 있습니다.

# 유지보수

## 램프 교체하기(계속)

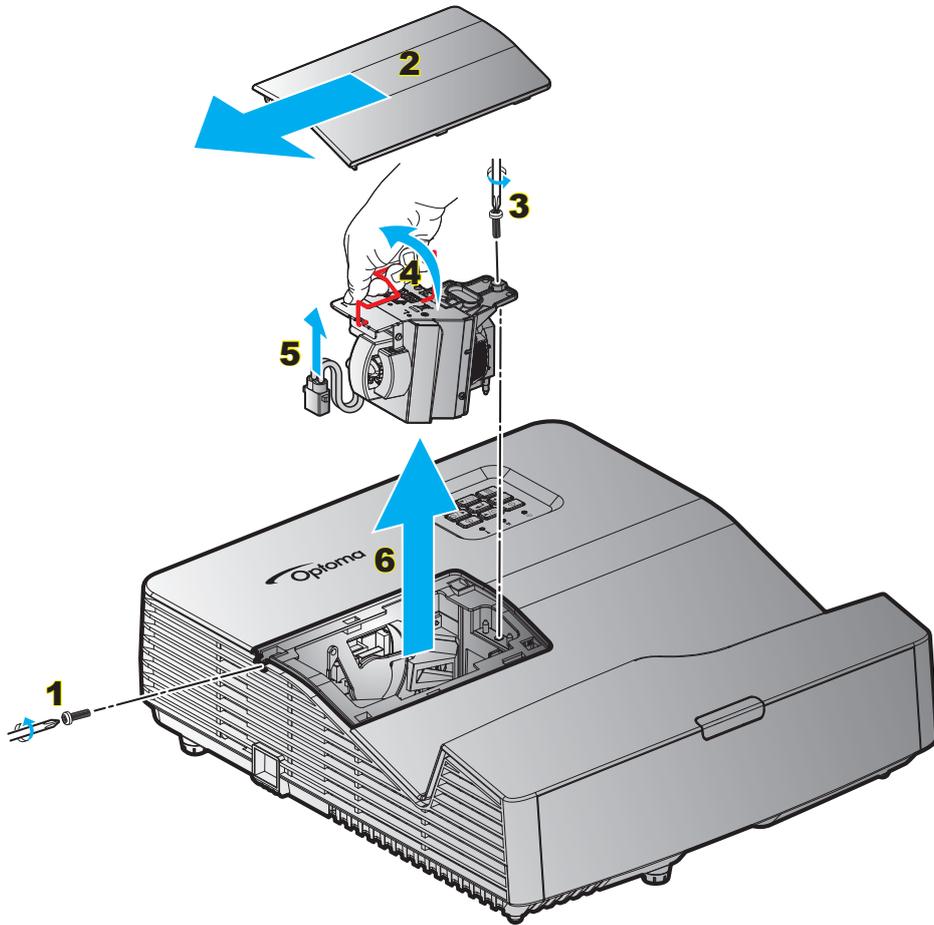

### 절차:

1. 리모컨 또는 프로젝터 키패드의 "P" 버튼을 눌러 프로젝터를 끕니다.
2. 프로젝터를 최소한 30분 정도 식힙니다.
3. 전원 코드를 분리합니다.
4. 커버에 있는 나사를 제거합니다. **1**
5. 커버를 떼어냅니다. **2**
6. 램프 모듈에 있는 나사를 제거합니다. **3**
7. 램프 손잡이를 들어 올립니다. **4**
8. 램프 코드를 제거합니다. **5**
9. 램프 모듈을 조심스럽게 제거합니다. **6**
10. 램프 모듈을 재장착하려면 앞의 절차와 반대로 하십시오.
11. 프로젝터를 켜고 램프 타이머를 다시 설정합니다.
12. 램프 재설정: (i) "메뉴" 누름 → (ii) "설정" 선택 → (iii) "램프 설정" 선택 → (iv) "램프 재설정" 선택 → (v) "예" 선택.


### 참고:

- 램프 커버의 나사와 램프는 제거할 수 없습니다.
- 램프 커버를 다시 프로젝터에 장착하지 않으면 프로젝터를 켤 수 없습니다.
- 램프의 유리 부위를 만지지 마십시오. 손의 기름기 때문에 램프가 부서질 수 있습니다. 우연히 만진 경우 마른 헝겊으로 램프 모듈을 닦으십시오.

# 유지보수

## 먼지 필터 설치 및 청소

### 먼지 필터 설치

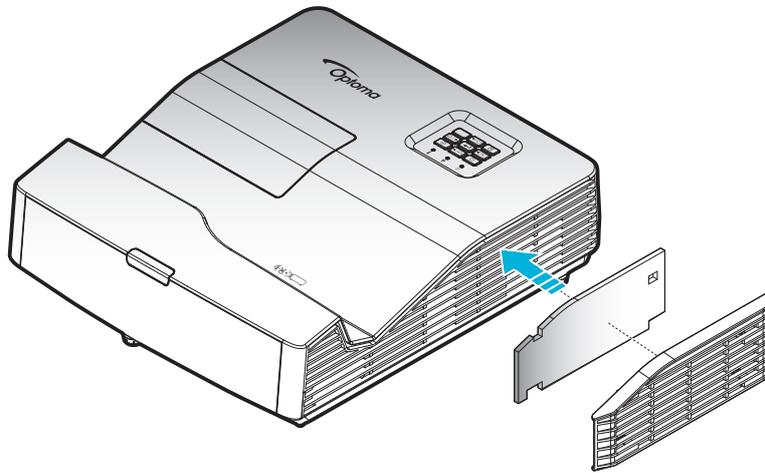


**참고:** 먼지 필터는 먼지가 많은 일부 지역에서만 필요/제공됩니다.

### 먼지 필터 청소

3개월마다 먼지 필터를 청소할 것을 권장합니다. 먼지가 많은 환경에서 프로젝터를 사용할 경우 이보다 더 자주 먼지 필터를 청소하십시오.

절차:

1. 리모컨 또는 프로젝터 키패드의 "P" 버튼을 눌러 프로젝터를 끕니다.
2. 전원 코드를 분리합니다.
3. 먼지 필터를 주의하여 제거합니다. **1**
4. 먼지 필터를 청소하거나 교체합니다. **2**
5. 먼지 필터를 설치하려면 앞의 절차와 반대로 하십시오.

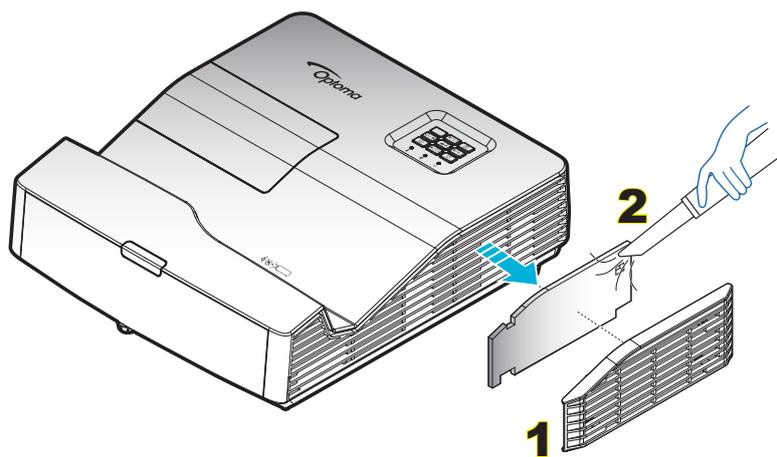

# 추가 정보

## 호환되는 해상도

### 디지털 호환성

B0/지정 타이밍	B0/표준 타이밍	B0/세부 타이밍	B1/비디오 모드	B1/세부 타이밍
720x400 @ 70Hz	XGA/WXGA:	고유 타이밍:	640x480p @ 60Hz	720x480p @ 60Hz
640x480 @ 60Hz	1440x900 @ 60Hz	XGA: 1024x768 @ 60Hz	720x480p @ 60Hz	1280x720p @ 60Hz
640x480 @ 67Hz	1024x768 @ 120Hz	WXGA: 1280x800 @ 60Hz	1280x720p @ 60Hz	1366x768 @ 60Hz
640x480 @ 72Hz	1280x800 @ 60Hz		1920x1080i @ 60Hz	1920x1080i @ 50Hz
640x480 @ 75Hz	1280x1024 @ 60Hz		720(1440)x480i @ 60Hz	1920x1080p @ 60Hz
800x600 @ 56Hz	1680x1050 @ 60Hz		1920x1080p @ 60Hz	
800x600 @ 60Hz	1280x720 @ 60Hz		720x576p @ 50Hz	
800x600 @ 72Hz	1280x720 @ 120Hz		1280x720p @ 50Hz	
800x600 @ 75Hz	1600x1200 @ 60Hz		1920x1080i @ 50Hz	
1024x768 @ 60Hz			720(1440)x576i @ 50Hz	
1024x768 @ 70Hz			1920x1080p @ 50Hz	
1024x768 @ 75Hz			1920x1080p @ 24Hz	
1280x1024 @ 75Hz			1920x1080p @ 30Hz	

### 아날로그 호환성

B0/지정 타이밍	B0/표준 타이밍	B0/세부 타이밍	B1/비디오 모드	B1/세부 타이밍
720x400 @ 70Hz	XGA/WXGA:	고유 타이밍:		1366x768 @ 60Hz
640x480 @ 60Hz	1440x900 @ 60Hz	XGA: 1024x768 @ 60Hz		
640x480 @ 67Hz	1024x768 @ 120Hz	WXGA: 1280x800 @ 60Hz		
640x480 @ 72Hz	1280x800 @ 60Hz			
640x480 @ 75Hz	1280x1024 @ 60Hz			
800x600 @ 56Hz	1680x1050 @ 60Hz			
800x600 @ 60Hz	1280x720 @ 60Hz			
800x600 @ 72Hz	1280x720 @ 120Hz			
800x600 @ 75Hz	1600x1200 @ 60Hz			
1024x768 @ 60Hz				
1024x768 @ 70Hz				
1024x768 @ 75Hz				
1280x1024 @ 75Hz				

# 추가 정보

## 트루 3D 비디오 호환성

입력 해상도	HDMI 1.4a 3D 입력	입력 타이밍		
		1280x720P @ 50Hz	상부 및 하부	
		1280x720P @ 60Hz	상부 및 하부	
		1280x720P @ 50Hz	프레임 패킹	
		1280x720P @ 60Hz	프레임 패킹	
		1920x1080i @ 50 Hz	좌우분할방식(절반)	
		1920x1080i @ 60 Hz	좌우분할방식(절반)	
		1920x1080p @ 24 Hz	상부 및 하부	
		1920x1080p @ 24 Hz	프레임 패킹	
	HDMI 1.3	1920x1080i @ 50Hz	좌우분할방식(절반)	SBS 모드가 켜져 있음
		1920x1080i @ 60Hz		
		1280x720P @ 50Hz		
		1280x720P @ 60Hz		
		480i	HQFS	3D 포맷은 프레임 순차 표시 형식임

### 참고:

- 3D 입력이 1080p@24hz이면, DMD이 3D 모드에서 정수의 배수로 재생되어야 합니다.
- Optoma 특허료가 없는 경우 NVIDIA 3DTV Play를 지원합니다. 1080i@25hz와 720p@50hz는 100hz에서 실행되고, 기타 3D 타이밍은 120hz에서 실행됩니다.
- 1080p@24hz는 144Hz에서 실행됩니다.

# 추가 정보

## 이미지 크기 및 투사 거리

(XGA)

a 렌즈 중앙에서 수직 이미지 맨 위까지의 이미지 오프셋 (m)	b 렌즈 중앙에서 프로젝터 맨 밑까지의 거리 (m)	c 벽(투사 표면)과 프로젝터 후면 간 거리 (m)	d 이미지 대각선 크기 (인치)	w 이미지 너비		이미지 수평 이동		g 벽(투사 표면)과 렌즈 중앙 간 거리		m 벽(투사 표면)과 프로젝터 전면 간 거리 (m)	P 프로젝터 맨 위와 장착 구멍 간 거리 (m)
				(인치)	(m)	(인치)	(m)	(피트)	(m)		
0.218	0.0592	0.164	70	56.0	1.42	42.0	1.07	1.55	0.47	0.547	0.108
0.230	0.0592	0.191	74	59.2	1.50	44.4	1.13	1.64	0.50	0.574	0.108
0.249	0.0592	0.231	80	64.0	1.63	48.0	1.22	1.77	0.54	0.614	0.108
0.280	0.0592	0.299	90	72.0	1.83	54.0	1.37	1.99	0.61	0.682	0.108
0.311	0.0592	0.366	100	80.0	2.03	60.2	1.52	2.21	0.67	0.749	0.108


(WXGA)

a 렌즈 중앙에서 수직 이미지 맨 위까지의 이미지 오프셋 (m)	b 렌즈 중앙에서 프로젝터 맨 밑까지의 거리 (m)	c 벽(투사 표면)과 프로젝터 후면 간 거리 (m)	d 이미지 대각선 크기 (인치)	w 이미지 너비		이미지 수평 이동		g 벽(투사 표면)과 렌즈 중앙 간 거리		m 벽(투사 표면)과 프로젝터 전면 간 거리 (m)	P 프로젝터 맨 위와 장착 구멍 간 거리 (m)
				(인치)	(m)	(인치)	(m)	(피트)	(m)		
0.201	0.0592	0.177	85	72.1	1.83	45.0	1.14	1.59	0.49	0.560	0.108
0.206	0.0592	0.188	87	73.8	1.87	46.1	1.17	1.63	0.50	0.571	0.108
0.213	0.0592	0.205	90	76.3	1.94	47.7	1.21	1.69	0.51	0.588	0.108
0.237	0.0592	0.262	100	84.8	2.15	53.0	1.35	1.87	0.57	0.645	0.108
0.261	0.0592	0.319	110	93.3	2.37	58.3	1.48	2.06	0.63	0.702	0.108
0.272	0.0592	0.348	115	97.5	2.48	60.9	1.55	2.15	0.66	0.731	0.108

(1080P)

a 렌즈 중앙에서 수직 이미지 맨 위까지의 이미지 오프셋 (m)	b 렌즈 중앙에서 프로젝터 맨 밑까지의 거리 (m)	c 벽(투사 표면)과 프로젝터 후면 간 거리 (m)	d 이미지 대각선 크기 (인치)	w 이미지 너비		이미지 수평 이동		g 벽(투사 표면)과 렌즈 중앙 간 거리		m 벽(투사 표면)과 프로젝터 전면 간 거리 (m)	P 프로젝터 맨 위와 장착 구멍 간 거리 (m)
				(인치)	(m)	(인치)	(m)	(피트)	(m)		
0.187	0.0589	0.138	80	69.7	1.77	39.2	1.00	1.46	0.45	0.521	0.108
0.208	0.0589	0.188	89	77.6	1.97	43.6	1.11	1.63	0.50	0.571	0.108
0.211	0.0589	0.194	90	78.4	1.99	44.1	1.12	1.65	0.50	0.577	0.108
0.234	0.0589	0.249	100	87.2	2.21	49.0	1.25	1.83	0.56	0.632	0.108


# 추가 정보

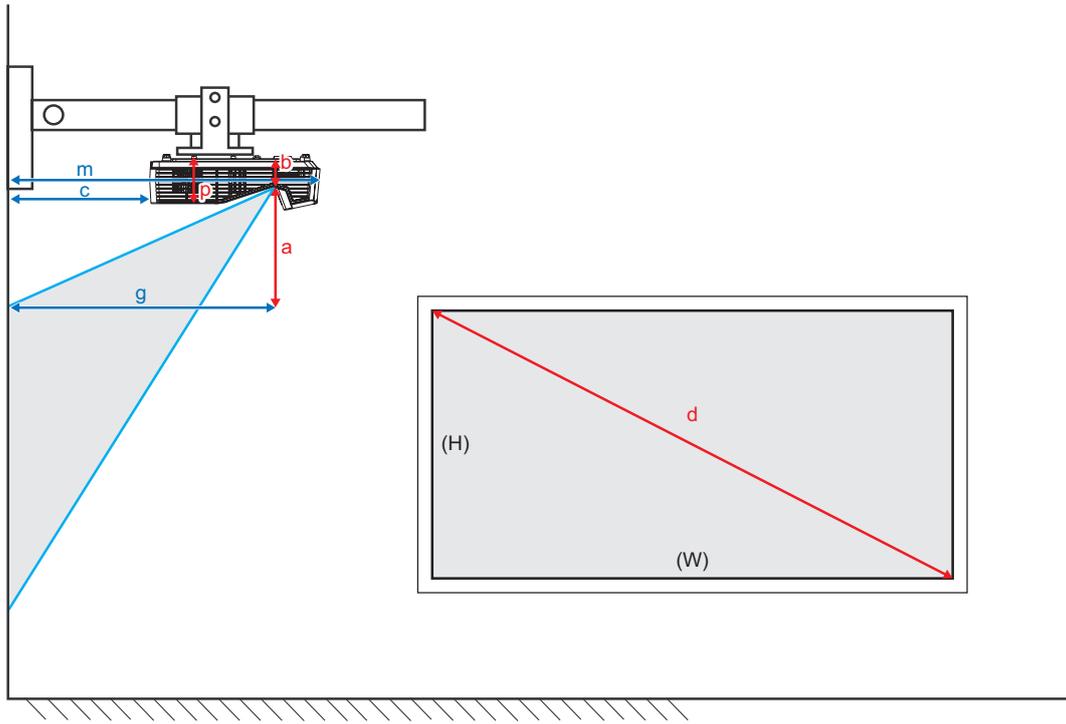

# 추가 정보

## 프로젝터 치수 및 천장 마운트 설치

1. 프로젝터 손상을 방지하려면 Optoma 천장 마운트를 사용하십시오.
2. 타업체의 천장 마운트 키트를 사용하려면 프로젝터 설치에 사용할 나사가 다음 규격을 충족하는지 확인하십시오.
  - 나사 종류: M4\*3
  - 최소 나사 길이: 10mm

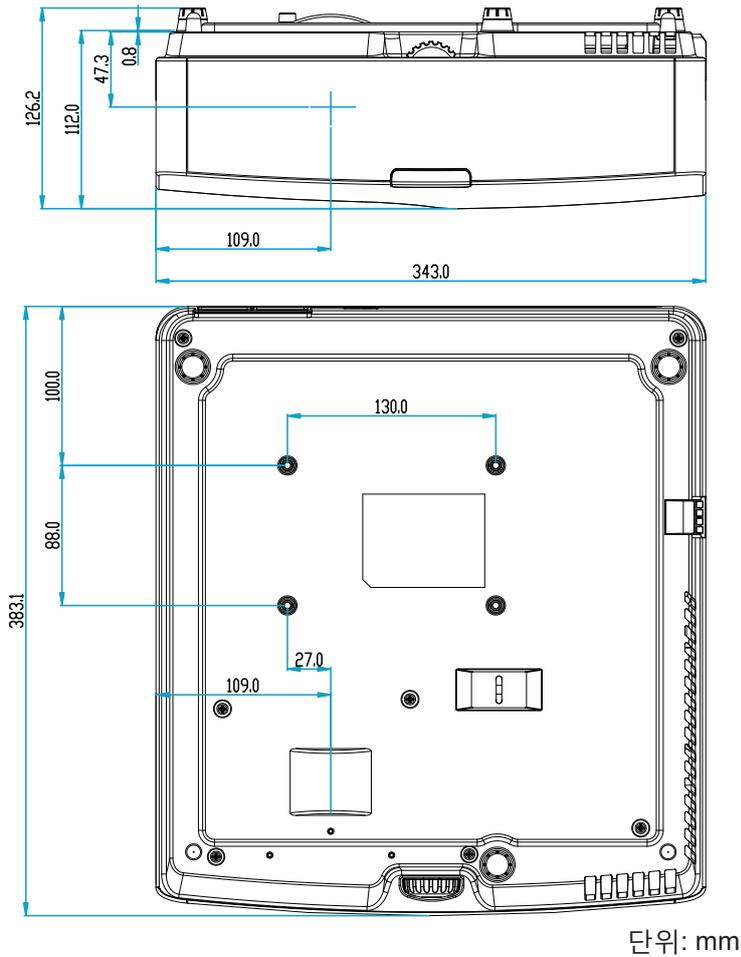

**참고:** 잘못된 설치로 인한 손상은 보증에서 제외됩니다.




경고:

- 타업체의 천장 마운트를 구입할 경우 반드시 올바른 나사 크기를 사용하십시오. 나사 크기는 장착판의 두께에 따라 다릅니다.
- 천장과 프로젝터 사이에 반드시 최소한 10 cm의 간격을 두십시오.
- 프로젝터를 열원과 가까운 곳에 설치하지 마십시오.

# 추가 정보

## IR 원격 코드

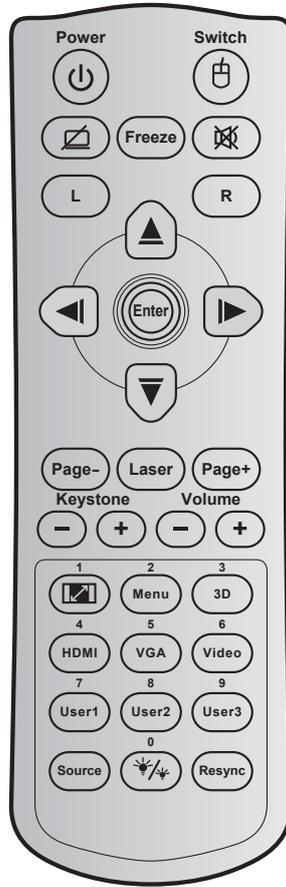

키	반복 형식	주소		데이터		인쇄 키 정의	설명	
		바이트 1	바이트 2	바이트 3	바이트 4			
전원 소비량	⏻	F1	32	CD	81	7E	전원 켜기/ 끄기	프로젝터를 켜려는/끄려는 경 우에 누릅니다.
스위치	🔌	F1	32	CD	3E	C1	스위치	USB 마우스를 켜려는/끄려는 경우에 누릅니다.
디스플레이 공백/ 오디오 음소거	🔇	F1	32	CD	8A	75	🔇	화면 영상을 숨기려는/표시 하려는 경우에, 또한 오디오 를 끄려는/켜려는 경우에 누 릅니다.
Freeze	⏸	F1	32	CD	8B	74	Freeze	프로젝터 이미지를 정지시키 려는 경우에 누릅니다.
음소거	🔇	F1	32	CD	92	6D	🔇	일시적으로 오디오를 끄려는/ 켜려는 경우에 누릅니다.
마우스 왼쪽 버튼 클릭	L	F1	32	CD	CB	34	L	마우스 왼쪽 클릭으로 사용 합니다.
마우스 오른쪽 버 튼 클릭	R	F1	32	CD	CC	33	R	마우스 오른쪽 클릭으로 사용 합니다.
4방향 선택 키	⬆ ⬅ ➡ ⬇	F2	32	CD	C6	39	위로 화살표	▲ ▼ ◀ ▶ 를 사용해 항목 을 선택하거나 선택한 항목을 조정합니다.
		F2	32	CD	C8	37	왼쪽 화살표	
		F2	32	CD	C9	36	오른쪽 화 살표	
		F2	32	CD	C7	38	아래로 화 살표	
엔터		F1	32	CD	C5/CA	3A/35	엔터	항목 선택을 확인합니다.
Page -		F2	32	CD	C2	3D	Page -	페이지를 아래로 이동하려는 경우에 누릅니다.

# 추가 정보

키	반복 형식	주소		데이터		인쇄 키 정의	설명	
		바이트 1	바이트 2	바이트 3	바이트 4			
Laser	-	-	-	-	-	Laser	레이저 포인터로 사용합니다.	
Page +	F2	32	CD	C1	3E	Page +	페이지를 위로 이동하려는 경우에 누릅니다.	
키스톤		F2	32	CD	85	7A	Keystone+	프로젝터 기울기에 의한 이미지 왜곡을 조정하려는 경우에 누릅니다.
		F2	32	CD	84	7B	Keystone-	
볼륨		F2	32	CD	8C	73	볼륨 +	볼륨의 증가/감소를 조정하려는 경우에 누릅니다.
		F2	32	CD	8F	70	볼륨 -	
가로세로 비율 / 1		F1	32	CD	98	67	/ 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>표시된 이미지의 화면 비율을 변경하려는 경우 누릅니다.</li> <li>숫자 키패드 숫자 "1"으로 사용합니다.</li> </ul>
Menu / 2	F1	32	CD	88	77	Menu / 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>프로젝터의 OSD 메뉴를 표시하거나 종료하려는 경우에 누릅니다.</li> <li>숫자 키패드 숫자 "2"으로 사용합니다.</li> </ul>	
3D / 3	F1	32	CD	93	6C	3D / 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>3D 콘텐츠에 일치하는 3D 모드를 수동으로 선택하려는 경우에 누릅니다.</li> <li>숫자 키패드 숫자 "3"으로 사용합니다.</li> </ul>	
HDMI / 4	F1	32	CD	86	79	HDMI / 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI 소스를 선택하려는 경우에 누릅니다.</li> <li>숫자 키패드 숫자 "4"으로 사용합니다.</li> </ul>	
VGA / 5	F1	32	CD	D0	2F	VGA / 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>VGA 소스를 선택하려는 경우에 누릅니다.</li> <li>숫자 키패드 숫자 "5"으로 사용합니다.</li> </ul>	
Video / 6	F1	32	CD	D1	2E	Video / 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>컴포지트 비디오 소스를 선택하려는 경우에 누릅니다.</li> <li>숫자 키패드 숫자 "6"으로 사용합니다.</li> </ul>	
사용자1 / 7, 사용자2 / 8, 사용자3 / 9	F1	32	CD	D2	2D	사용자 1/7	<ul style="list-style-type: none"> <li>사용자 정의 키. 41 페이지를 참조하십시오.</li> <li>숫자 키패드 숫자 "7", "8" 및 "9"로 적절히 사용합니다.</li> </ul>	
	F1	32	CD	D3	2C	사용자 2/8		
	F1	32	CD	D4	2B	사용자 3/9		
소스	F1	32	CD	C3	3C	소스	입력 신호를 선택하려는 경우에 누릅니다.	
밝기 모드 / 0		F1	32	CD	96	69	/ 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>영상 밝기를 자동으로 조정하여 최적의 명암 성능을 제공하려는 경우에 누릅니다.</li> <li>숫자 키패드 숫자 "0"으로 사용합니다.</li> </ul>
재동기	F1	32	CD	C4	3B	재동기	프로젝터를 입력 소스와 자동으로 동기화하려는 경우에 누릅니다.	

# 추가 정보

## 문제 해결

프로젝터에 문제가 발생하면 다음 정보를 참조하십시오. 문제가 지속하면 지역 대리점이나 수리 센터에 문의하십시오.

### 이미지 문제점

- ❓ *화면에 이미지가 나타나지 않습니다.*
  - 모든 케이블과 전원이 "설치" 단원의 설명대로 올바르게 확실하게 연결되어 있는지 확인하십시오.
  - 커넥터의 핀이 구부러지거나 끊어지지 않았는지 확인하십시오.
  - 프로젝션 램프가 단단히 설치되어 있는지 확인합니다. 사용 설명서의 "램프 교체하기" 단원을 참조하십시오.
  
- ❓ *이미지가 초점이 안 맞습니다.*
  - 프로젝터 렌즈의 초점 링을 조정하십시오.
  - 프로젝터에서요구되는 투사 화면 거리를 확인하십시오. (64-65페이지 참조).
  
- ❓ *16:9 DVD 타이틀을 표시하면 이미지가 늘어납니다.*
  - 애너모픽 DVD나 16:9 DVD를 재생하면 프로젝터는 최상의 이미지를 16:9 형식으로 표시합니다.
  - LBX 형식의 DVD 타이틀을 재생할 때는 프로젝터 OSD에서 형식을LBX로 변경하십시오.
  - 4:3 형식의 DVD 타이틀을 재생할 때는 프로젝터 OSD에서 형식을4:3으로 변경하십시오.
  - DVD 플레이어의 디스플레이 형식을 16:9(와이드) 화면비 종류로 설정하십시오.
  
- ❓ *이미지가 너무 작거나 큼니다.*
  - 프로젝터를 화면에 더 가깝게 또는 화면에서 더 멀리 옮깁니다.
  - 프로젝터 패널에서 "메뉴"를 누르고 "디스플레이-->화면 비율"로 이동합니다. 다른 설정을 시도하십시오.
  
- ❓ *이미지의 옆쪽이 기울어집니다.*
  - 가능하다면 프로젝터의 위치를 바꾸어 수평으로는 화면 중앙에오고 수직으로는 화면 아래쪽에 오게 하십시오.
  - OSD에서 "디스플레이 > 기하 보정 > 수평 화면보정 또는 수직 키스톤" 기능을 사용해서 조정합니다.
  
- ❓ *이미지가 반전됩니다.*
  - OSD에서 "설정 > 투사"를 선택한 다음 투사 방향을 조정합니다.
  
- ❓ *이미지가 흐리게 겹칩니다*
  - "3D" 버튼을 눌러 "끄기"로 설정하고 정상적인 2D 이미지가 흐리게 겹치지 않게 합니다.
  
- ❓ *두 개의 이미지가 좌우분할 형식으로 표시됩니다*
  - 입력 신호가 HDMI 1.3 2D 1080i side-by-side 형식인 경우 "3D" 버튼을 눌러 "Side By Side"로 설정합니다.

# 추가 정보

**?** *이미지가 3D로 표시되지 않습니다*

- 3D 안경 배터리가 완전히 소모되었는지 확인하십시오.
- 3D 안경이 켜져 있는지 확인하십시오.
- 입력 신호가 HDMI 1.3 2D(1080i 절반 좌우분할방식)인 경우 "3D" 버튼을 눌러 "Side By Side"로 설정합니다.

## 기타 문제

**?** *프로젝터가 모든 제어에 반응하지 않습니다.*

- 가능하다면 프로젝터를 끈 후 전원 코드를 뽑고 전원을 다시 연결하기 전에 적어도 20초 동안 기다리십시오.

**?** *램프가 타거나 터지는 소리가 납니다.*

- 램프의 수명이 다하면 램프가 타고 펑 소리가 크게 날 수 있습니다. 이 경우 램프 모듈을 교체하기 전까지 프로젝터는 켜지지 않습니다. 램프를 교체하려면 59-60페이지의 "램프 교체하기" 단원에 있는 절차를 따르십시오.

## 리모컨 문제

**?** *리모컨이 작동하지 않으면*

- 리모컨의 작동 각도가 프로젝터의 IR 수신기에서  $\pm 15^\circ$  범위 내를 가리키는지 확인하십시오.
- 리모컨과 프로젝터 사이에 장애물이 없는지 확인하십시오. 프로젝터로부터 7미터(23피트) 이내로 이동하십시오.
- 배터리가 올바르게 삽입되어 있는지 확인하십시오.
- 배터리가 완전히 닳은 경우 교체하십시오.

## 경고 표시기

경고 표시등(아래 참조)에 불이 켜지면 프로젝터가 자동으로 종료됩니다:

- "램프" LED 표시등이 빨간색으로 변하고 "켜기/대기" 표시등이 빨간색으로 깜박이는 경우.
- "온도" LED 표시등이 빨간색으로 변하고 "켜기/대기" 표시등이 빨간색으로 깜박이는 경우. 프로젝터가 과열되었음을 나타냅니다. 정상 온도가 되면 프로젝터를 다시 켤 수 있습니다.
- "온도" LED 표시등이 빨간색으로 깜박이고 "켜기/대기" 표시등이 빨간색으로 깜박이는 경우.


전원 코드를 프로젝터에서 분리했다가 30초 후에 다시 연결을 시도하십시오. 그래도 경고등에 불이 들어오거나 깜박거리면 가까운 서비스 센터에 연락하십시오.

# 추가 정보


## LED 표시 메시지

메신저	⏻ ○ 전원 LED (적색)	⏻ ○ 전원 LED (청색)	🔥 ○ 온도 LED (적색)	💡 ○ 램프-LED (적색)
대기 상태 (입력 전원 코드)	점등 상태 유지			
전원 켜짐(예열)		깜빡거림 (0.5초 끄기 / 0.5초 켜기)		
전원 켜기 및 램프 조명		점등 상태 유지		
전원 꺼짐(냉각 중)		깜빡거림 (0.5초 끄기 / 0.5초 켜기). 냉각 팬이 꺼질 때 빨간색 대기 표시등이 다시 켜집니다.		
빠른 재개 (100초)		깜빡거림 (0.25초 꺼짐 / 0.25초 켜짐)		
오류(램프 고장)	깜빡거림			점등 상태 유지
오류(팬 고장)	깜빡거림		깜빡거림	
오류(과열)	깜빡거림		점등 상태 유지	
대기 상태 (번인 모드)		깜빡거림		
번인(경고)		깜빡거림		
번인(냉각)		깜빡거림		


- Power off:

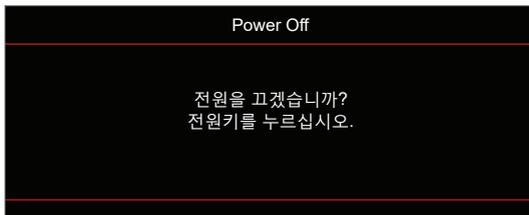

- 램프 경고:

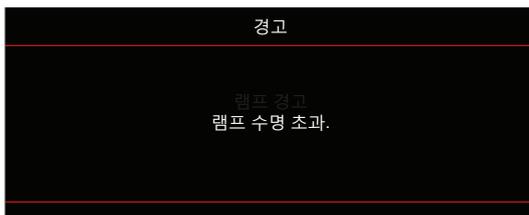


- 온도 경고:

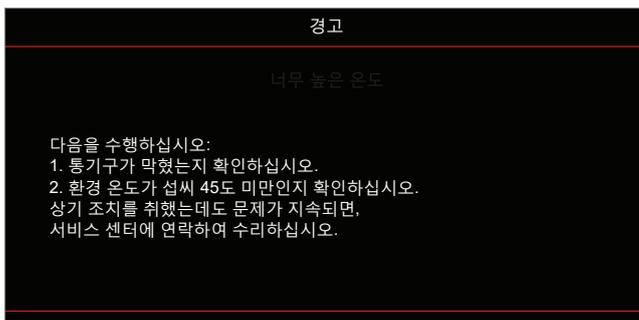

# 추가 정보


- 팬 고장:

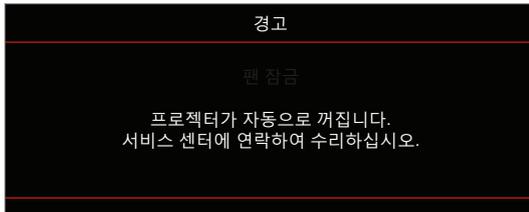


- 표시 범위 초과:



- 전원 끄기 경고:

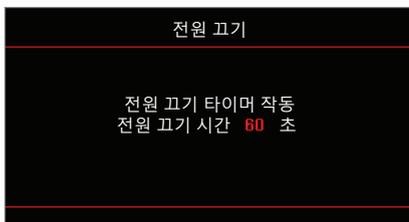

- 보안 타이머 알람:

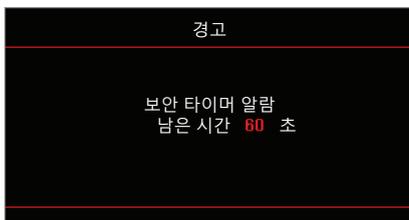

# 추가 정보

## 규격

광학적 항목	설명
최대 해상도	- 비디오 타이밍 최대 1080p - 그래픽 타이밍 최대 1920x1080 @ 60Hz
기본 해상도	XGA/ WXGA/ 1080p
렌즈	수동 초점
이미지 크기(대각선)	- XGA: 70" ~ 100" - WXGA: 85" ~ 115" - 1080P: 80" ~ 100"
투사 거리	- XGA: 0.472m ~ 0.675m - WXGA: 0.485m ~ 0.656m - 1080P: 0.446m ~ 0.558m <b>참고:</b> 미러로부터의 투사 거리 (m).

전기적 항목	설명
입력	- HDMI 1.4a - HDMI 1.4a + MHL(v2.2) - VGA-IN - 오디오 3.5mm
출력	- VGA - 오디오 3.5mm - USB-A 전원 5V/1A
제어	- RJ45 - RS232 - USB 마우스/서비스
색상 재현	1,073,400,000 색상
검색 속도	- 수평 검색 속도: 15.375 ~ 91.146 KHz - 수직 검색 속도: 24~85 Hz(3D 기능이 있는 프로젝터의 경우 120Hz)
내장 스피커	있음, 15W
전원 요구사항	AC 100-240V~, 50/60Hz
입력 전류	3.3A

기계적 항목	설명
설치 방향	전면, 후면, 천장 - 상단, 후면 - 상단
치수	343 mm(W) x 383 mm(D) x 96.5 mm(H)(다리 제외)
중량	3.9 ± 0.5 kg
환경 조건	온도 5~40°C, 습도 10%~85%(비응결)에서 작동

**참고:** 모든 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

# 추가 정보

## Optoma 국제 사무소

서비스 또는 지원에 대해서는 지역 사무소로 연락하십시오.

### 미국

3178 Laurelview Ct.  
Fremont, CA 94538, USA  
www.optomausa.com

☎ 888-289-6786  
☎ 510-897-8601  
✉ [services@optoma.com](mailto:services@optoma.com)

### 캐나다

3178 Laurelview Ct.  
Fremont, CA 94538, USA  
www.optomausa.com

☎ 888-289-6786  
☎ 510-897-8601  
✉ [services@optoma.com](mailto:services@optoma.com)

### 라틴 아메리카

3178 Laurelview Ct.  
Fremont, CA 94538, USA  
www.optomausa.com

☎ 888-289-6786  
☎ 510-897-8601  
✉ [services@optoma.com](mailto:services@optoma.com)

### 유럽

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills  
Hemel Hempstead, Herts,  
HP1 2UJ, United Kingdom  
www.optoma.eu  
서비스 전화: +44 (0)1923 691865

☎ +44 (0) 1923 691 800  
☎ +44 (0) 1923 691 888  
✉ [service@tsc-europe.com](mailto:service@tsc-europe.com)

### Benelux BV

Randstad 22-123  
1316 BW Almere  
The Netherlands  
www.optoma.nl

☎ +31 (0) 36 820 0252  
☎ +31 (0) 36 548 9052

### 프랑스

Bâtiment E  
81-83 avenue Edouard Vaillant  
92100 Boulogne Billancourt, France

☎ +33 1 41 46 12 20  
☎ +33 1 41 46 94 35  
✉ [savoptoma@optoma.fr](mailto:savoptoma@optoma.fr)

### 스페인

C/ José Hierro,36 Of. 1C  
28522 Rivas VaciaMadrid,  
Spain

☎ +34 91 499 06 06  
☎ +34 91 670 08 32

### 독일

Wiesenstrasse 21 W  
D40549 Düsseldorf,  
Germany

☎ +49 (0) 211 506 6670  
☎ +49 (0) 211 506 66799  
✉ [info@optoma.de](mailto:info@optoma.de)

### 스칸디나비아

Lerpeveien 25  
3040 Drammen  
Norway

☎ +47 32 98 89 90  
☎ +47 32 98 89 99  
✉ [info@optoma.no](mailto:info@optoma.no)

PO.BOX 9515  
3038 Drammen  
노르웨이

### 한국

WOOMI TECH.CO.,LTD.  
4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,  
Seoul,135-815, KOREA  
korea.optoma.com

☎ +82+2+34430004  
☎ +82+2+34430005

### 일본

東京都足立区綾瀬3-25-18  
株式会社オーエス  
コンタクトセンター:0120-380-495

✉ [info@os-worldwide.com](mailto:info@os-worldwide.com)  
www.os-worldwide.com

### 대만

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd.,  
Xindian Dist., New Taipei City 231,  
Taiwan, R.O.C.  
www.optoma.com.tw

☎ +886-2-8911-8600  
☎ +886-2-8911-6550  
✉ [services@optoma.com.tw](mailto:services@optoma.com.tw)  
asia.optoma.com

### 홍콩

Unit A, 27/F Dragon Centre,  
79 Wing Hong Street,  
Cheung Sha Wan,  
Kowloon, Hong Kong

☎ +852-2396-8968  
☎ +852-2370-1222  
www.optoma.com.hk

### 중국

5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,  
Changning District  
Shanghai, 200052, China

☎ +86-21-62947376  
☎ +86-21-62947375  
www.optoma.com.cn



P/N:36.7C601G001-A